


FM33A0 系列量产编程器固件升级说明

打开“FM33A0 编程器固件升级上位机.exe”上位机，选中“定时查询固件”和“发现自动下载”

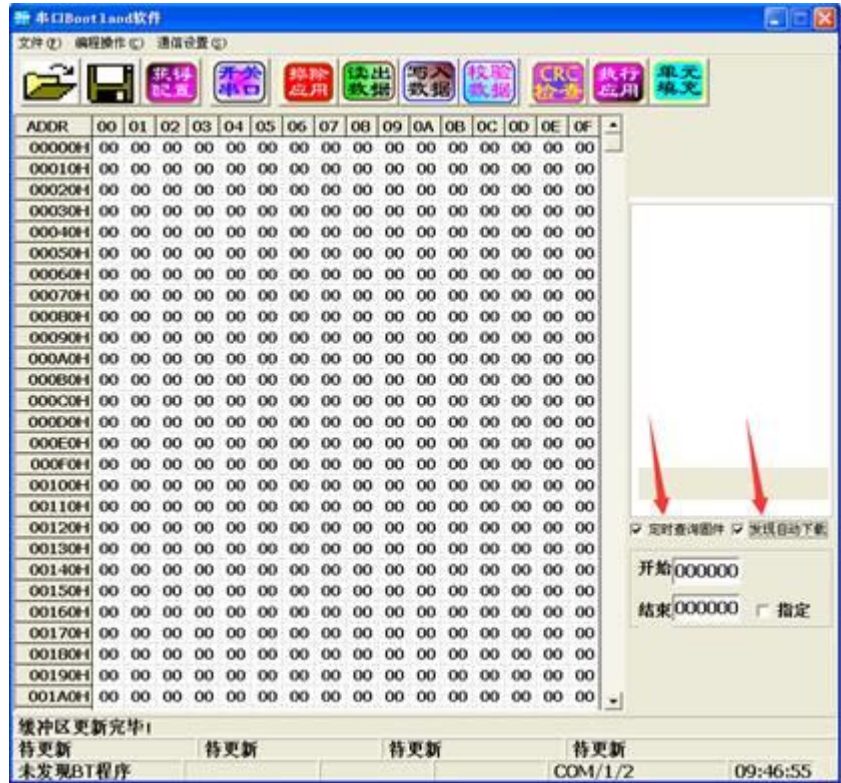

点击“打开文件到缓冲区”加载最新版本固件的 hex 文件




加载升级 hex 文件后显示，选择“全空间”点击确认按钮




按下编程器复位按键，1 秒后松开按键



界面会显示升级进度

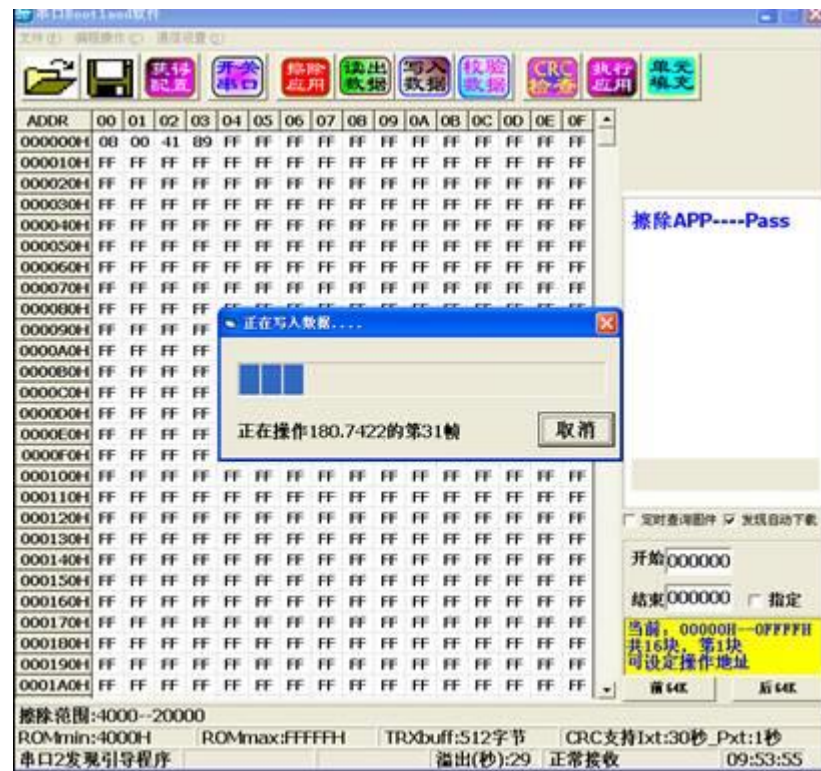

升级完成后如下图:

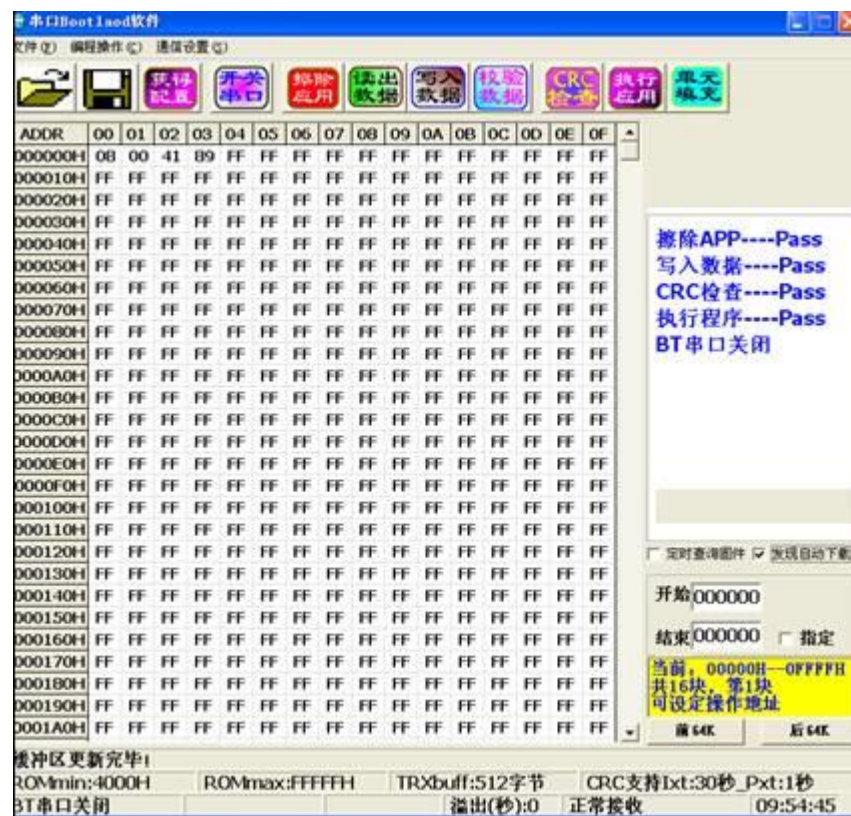

编程器重新上电或者再次按一下复位按键，即可完成编程器程序升级。