



复旦微电子

FM17510 通用 非接触读写器芯片

技术手册

2017. 07



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商 标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

目 录

目 录.....	3
表目录.....	5
图目录.....	8
1 产品综述.....	9
1.1 产品简介.....	9
1.2 产品特点.....	9
1.3 结构框图.....	10
1.4 封装引脚.....	11
1.4.1 FM17510 封装引脚.....	11
2 功能描述.....	12
2.1 总体描述.....	12
2.2 ISO/IEC14443 A 功能支持	12
3 FM17510 寄存器.....	14
3.1 FM17510 寄存器概述	14
3.1.1 寄存器总表.....	14
3.1.2 寄存器位行为.....	15
3.2 寄存器描述.....	16
3.2.1 Page 0: 命令和状态.....	16
3.2.2 Page 1: 通讯.....	23
3.2.3 Page 2: 配置.....	29
3.2.4 Page 3: 测试.....	34
3.2.5 扩展寄存器.....	39
4 HOST 接口.....	41
4.1 SPI 接口.....	41
4.1.1 SPI 读数据.....	41
4.1.2 SPI 写数据.....	41
4.1.3 SPI 地址字节.....	41
4.2 扩展寄存器的访问.....	41
4.2.1 写扩展寄存器数据.....	41
4.2.2 读扩展寄存器数据.....	42
5 模拟电路接口和非接触接口控制.....	43
5.1 概述.....	43
5.2 发射驱动.....	43
6 CRC 协处理器.....	44
7 FIFO 缓冲.....	45
7.1 FIFO 缓冲器的访问	45
7.2 FIFO 缓冲器的控制	45
7.3 FIFO 缓冲器的状态信息	45
8 中断请求系统.....	46
8.1 中断源概述.....	46
9 TIMER 计时单元.....	47
10 低功耗模式.....	48

10.1	DEEP POWER DOWN	48
10.2	HARD POWER DOWN	48
10.2.1	HPD 下数据保存功能.....	48
10.3	SOFT POWER DOWN.....	49
11	低电压检测功能.....	50
12	振荡器电路	51
13	复位和晶振起振时序.....	52
13.1	复位信号要求.....	52
13.2	晶振起振时序.....	52
14	指令集.....	53
14.1	概述.....	53
14.2	指令的一般行为.....	53
14.3	FM17510 指令描述	53
14.3.1	IDLE.....	53
14.3.2	CalcCRC.....	53
14.3.3	Transmit.....	53
14.3.4	NoCmdChange.....	54
14.3.5	Receive.....	54
14.3.6	Transceive.....	54
14.3.7	Authent.....	54
14.3.8	SoftReset.....	54
15	测试信号	55
15.1	引脚 AUX 上的测试信号.....	55
15.2	PRBS	55
16	典型应用图	56
17	电气参数	57
17.1	极限额定参数.....	57
17.2	主要电气指标.....	57
17.2.1	SPI 交流参数.....	57
18	订货信息	59
19	封装信息	60
19.1	QFN16 封装尺寸图.....	60
版本信息		61
上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点.....		62

表目录

表 1-1	FM17510 QFN16 封装引脚说明	11
表 2-1	FM17510 ISO/IEC A 通讯简述	12
表 3-1	寄存器总表	15
表 3-2	扩展寄存器总表	15
表 3-3	寄存器位行为及其描述	15
表 3-4	RFU 寄存器	16
表 3-5	RFUREG 位描述	16
表 3-6	COMMANDREG 寄存器	16
表 3-7	COMMANDREG 位描述	16
表 3-8	COMMIENREG 寄存器	16
表 3-9	COMMIENREG 位描述	17
表 3-10	DIVIENREG 寄存器	17
表 3-11	DIVIENREG 位描述	17
表 3-12	COMMIRQREG 寄存器	17
表 3-13	COMMIRQREG 位描述	18
表 3-14	DIVIRQREG 寄存器	18
表 3-15	DIVIRQREG 位描述	18
表 3-16	ERRORREG 寄存器	18
表 3-17	ERRORREG 位描述	19
表 3-18	STATUS1REG 寄存器	19
表 3-19	STATUS1REG 位描述	19
表 3-20	STATUS2REG 寄存器	19
表 3-21	STATUS2REG 位描述	20
表 3-22	FIFODATAREG 寄存器	20
表 3-23	FIFODATAREG 寄存器位描述	20
表 3-24	FIFOLEVELREG 寄存器	20
表 3-25	FIFOLEVELREG 寄存器	20
表 3-26	WATERLEVELREG 寄存器	21
表 3-27	WATERLEVELREG 寄存器位描述	21
表 3-28	CONTROLREG 寄存器	21
表 3-29	CONTROLREG 寄存器位描述	21
表 3-30	BITFRAMINGREG 寄存器	21
表 3-31	BITFRAMINGREG 寄存器位描述	22
表 3-32	COLLREG 寄存器	22
表 3-33	COLLREG 寄存器位描述	22
表 3-34	EXREG 寄存器	22
表 3-35	EXREG 寄存器位描述	23
表 3-36	RFU 寄存器	23
表 3-37	RFUREG 位描述	23
表 3-38	MODEREG 寄存器	23
表 3-39	MODEREG 位描述	23
表 3-40	TxMODEREG 寄存器	24
表 3-41	TxMODEREG 位描述	24
表 3-42	RxMODEREG 寄存器	24
表 3-43	RxMODEREG 位描述	25
表 3-44	TxCONTROLREG 寄存器	25
表 3-45	TxCONTROLREG 位描述	25
表 3-46	TxASKREG 寄存器	25
表 3-47	TxASKREG 位描述	25
表 3-48	TxSELREG 寄存器	26
表 3-49	TxSELREG 位描述	26

表 3-50	RXSELREG 寄存器.....	26
表 3-51	RXSELREG 位描述.....	26
表 3-52	RXTHRESHOLDREG 寄存器.....	27
表 3-53	RXTHRESHOLDREG 寄存器位描述.....	27
表 3-54	DEMODREG 寄存器.....	27
表 3-55	DEMODREG 位描述.....	27
表 3-56	RFU 寄存器.....	27
表 3-57	RFUREG 位描述.....	28
表 3-58	RFU 寄存器.....	28
表 3-59	RFUREG 位描述.....	28
表 3-60	TxREG 寄存器.....	28
表 3-61	TxREG 位描述.....	28
表 3-62	RxREG 寄存器.....	28
表 3-63	RxREG 位描述.....	28
表 3-64	RFU 寄存器.....	29
表 3-65	RFUREG 位描述.....	29
表 3-66	RFU 寄存器.....	29
表 3-67	RFUREG 位描述.....	29
表 3-68	RFU 寄存器.....	29
表 3-69	RFUREG 位描述.....	29
表 3-70	CRCRESULTREG 寄存器.....	29
表 3-71	CRCRESULTREG 位描述.....	30
表 3-72	CRCRESULTREG 寄存器.....	30
表 3-73	CRCRESULTREG 位描述.....	30
表 3-74	RFU 寄存器.....	30
表 3-75	RFUREG 位描述.....	30
表 3-76	MODWIDTHREG 寄存器.....	30
表 3-77	MODWIDTHREG 位描述.....	30
表 3-78	RFU 寄存器.....	30
表 3-79	RFUREG 位描述.....	31
表 3-80	RFCFGREG 寄存器.....	31
表 3-81	RFCFGREG 位描述.....	31
表 3-82	GsNREG 寄存器.....	31
表 3-83	GsNREG 位描述.....	31
表 3-84	CWGSPREG 寄存器.....	32
表 3-85	CWGSPREG 位描述.....	32
表 3-86	MODGSPREG 寄存器.....	32
表 3-87	MODGSPREG 位描述.....	32
表 3-88	TMODEREG 寄存器.....	32
表 3-89	TMODEREG 位描述.....	33
表 3-90	TPRESCALERREG 寄存器.....	33
表 3-91	TPRESCALERREG 位描述.....	33
表 3-92	TRELOADHIREG 寄存器.....	33
表 3-93	TRELOADHIREG 位描述.....	33
表 3-94	TRELOADLOREG 寄存器.....	34
表 3-95	TRELOADLOREG 位描述.....	34
表 3-96	TCOUNTERVALHIREG 寄存器.....	34
表 3-97	TCOUNTERVALHIREG 位描述.....	34
表 3-98	TCOUNTERVALLOREG 寄存器.....	34
表 3-99	TCOUNTERVALLOREG 位描述.....	34
表 3-100	RFU 寄存器.....	34
表 3-101	RFUREG 位描述.....	35
表 3-102	TESTSEL1REG 寄存器.....	35
表 3-103	TESTSEL1REG 位描述.....	35
表 3-104	TESTSEL2REG 寄存器.....	35

表 3-105	TESTSEL2REG 位描述	35
表 3-106	RFUREG 寄存器	35
表 3-107	RFUREG 位描述	36
表 3-108	RFUREG 寄存器	36
表 3-109	RFUREG 位描述	36
表 3-110	TESTBUSREG 寄存器	36
表 3-111	TESTBUSREG 位描述	36
表 3-112	TESTCTRLREG 寄存器	36
表 3-113	TESTCTRLREG 位描述	36
表 3-114	RFTREG 寄存器	37
表 3-115	RFTREG 位描述	37
表 3-116	ANOLOGTESTREG 寄存器	37
表 3-117	ANOLOGTESTREG 位描述	37
表 3-118	TESTDACREG 寄存器	38
表 3-119	TESTDACREG 位描述	38
表 3-120	RFUREG 寄存器	38
表 3-121	RFUREG 位描述	38
表 3-122	TESTADCREG 寄存器	38
表 3-123	TESTADCREG 位描述	38
表 3-124	RFTREG 寄存器	38
表 3-125	RFTREG 位描述	39
表 3-126	RFTREG 寄存器	39
表 3-127	RFTREG 位描述	39
表 3-128	RFTREG 寄存器	39
表 3-129	RFTREG 位描述	39
表 3-130	RFTREG 寄存器	39
表 3-131	RFTREG 位描述	39
表 3-132	HPDCTRL 寄存器	39
表 3-133	HPDCTRL 位描述	40
表 3-134	USERET 寄存器	40
表 3-135	USERET 位描述	40
表 3-136	LVDCTRL 寄存器	40
表 3-137	LVDCTRL 位描述	40
表 4-1	MOSI 和 MISO 的字节顺序	41
表 4-2	MOSI 和 MISO 字节顺序	41
表 4-3	地址字节格式	41
表 4-4	扩展寄存器字节定义	41
表 5-1	TX 引脚相关控制信号和设置	43
表 6-1	CRC 协处理器参数	44
表 8-1	中断源	46
表 10-1	HPD 模式保持寄存器列表	49
表 14-1	指令概述	53
表 15-7	测试信号描述	55
表 17-1	FM17510 极限额定参数	57
表 17-2	FM17510 推荐工作条件	57
表 17-3	SPI 交流参数	58

图目录

图 1-1 FM17510 结构框图.....	10
图 1-2 FM17510 QFN16 封装引脚图（TOP VIEW）	11
图 2-1 FM17510 应用框图.....	12
图 2-2 PCD 标准帧格式	12
图 2-3 PICC 标准帧格式.....	13
图 4-1 写扩展寄存器操作流程.....	42
图 4-2 读扩展寄存器操作流程.....	42
图 12-1 石英晶体连接.....	51
图 13-1 振荡器启动时间	52
图 16-1 典型应用图.....	56
图 17-1 SPI 时序图.....	58
图 19-1 FM17510 QFN16 封装尺寸图.....	60

1 产品综述

1.1 产品简介

FM17510 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片，支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的非接触读写器模式。

同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能，方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。

FM17510 具有低电压、低功耗、单端驱动等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。

1.2 产品特点

- 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式
- 读写器模式支持 M1 加密算法
- ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps, 212kbps, 424kbps
- 支持 SPI 串行接口，最高 10Mbps
- Host 接口独立电源供电，电压范围 2.2~3.6V
- 64Byte 收发缓冲 FIFO
- 中断输出模式灵活可配
- 多种低功耗模式
 - Soft powerdown 模式
 - Hard powerdown 模式
 - Deep powerdown 模式（典型值 1uA）
- 支持低功耗外部卡片侦测功能
- 可编程定时器
- 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体
- 宽电压工作范围 2.2V~3.6V
- 内置 CRC 协处理器
- 可编程 I/O 引脚

1.3 结构框图

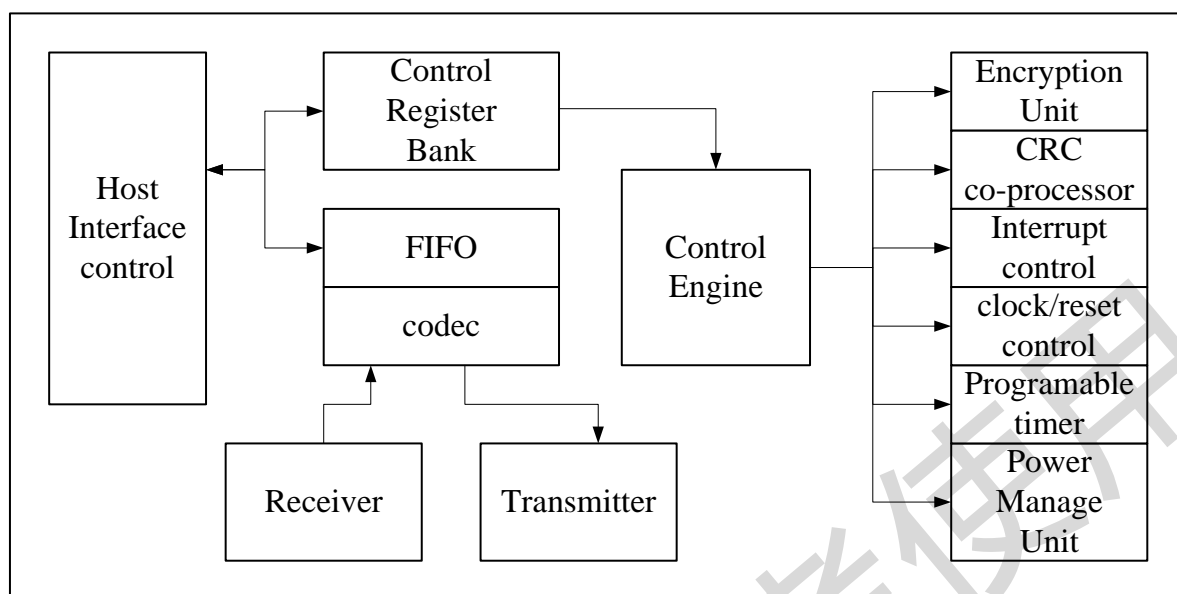


图 1-1 FM17510 结构框图

1.4 封装引脚

1.4.1 FM17510 封装引脚

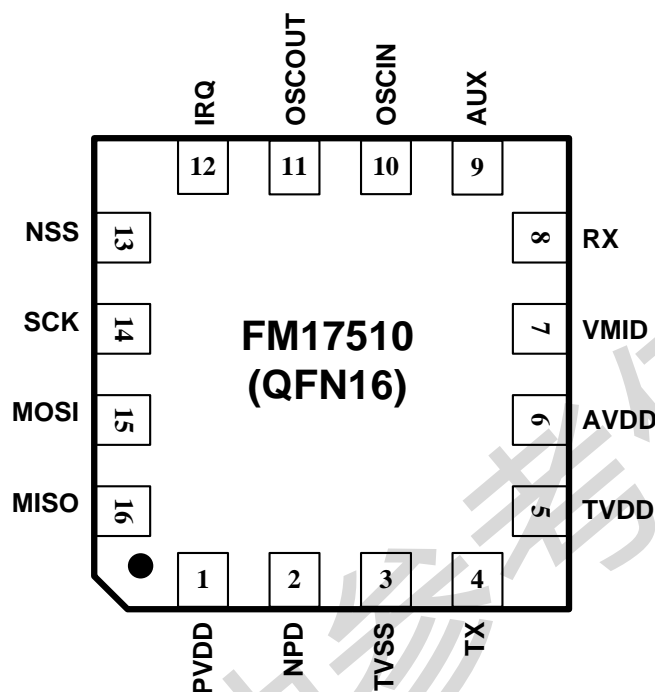


图 1-2 FM17510 QFN16 封装引脚图 (TOP VIEW)

引脚定义:

引脚序号	引脚名称	类型	引脚说明
1	PVDD	P	引脚供电
2	NPD	I	复位/休眠 (Power Down) 控制脚 0 电平时内部电路进入 power down 状态。 当产生一个上升沿时内部电路复位
3	TVSS	G	发射电路地
4	TX	O	发射输出脚
5	TVDD	P	发射电路供电
6	AVDD	P	模拟电路供电
7	VMID	P	内部参考电压
8	RX	I	射频输入引脚
9	AUX	O	测试输出
10	OSCIN	I	27.12M 晶振输入，也作外部时钟输入
11	OSCOUT	O	27.12M 晶振输出
12	IRQ	O	中断输出
13	NSS	I	SPI 接口使能
14	SCK	I	SPI 接口时钟输入
15	MOSI	I	SPI 接口 master 输出 slave 输入
16	MISO	O	SPI 接口 master 输入 slave 输出
0	VSS	G	芯片地 (注: 需要和 PCB 地相连)

表 1-1 FM17510 QFN16 封装引脚说明

2 功能描述

2.1 总体描述

FM17510 读写器芯片支持 ISO/IEC14443 A 协议和多种传输速率。

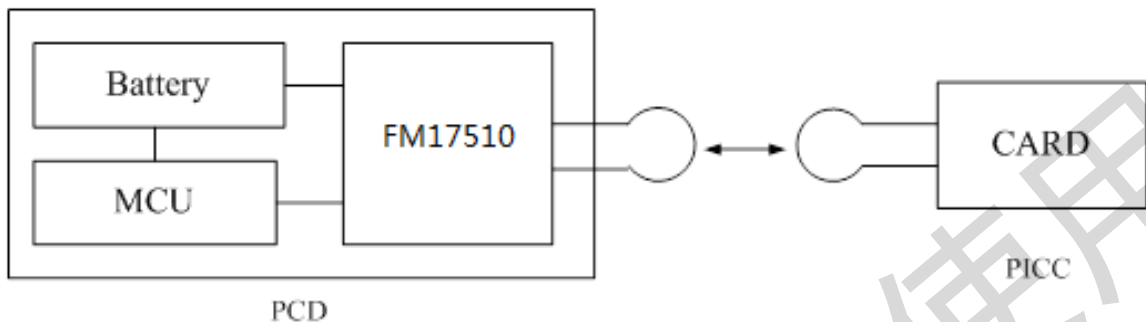


图 2-1 FM17510 应用框图

2.2 ISO/IEC14443 A 功能支持

FM17510 支持的 ISO/IEC14443 A 的传输速率详见下表。

通讯方向	信号类型	传输速度		
		106 kBd	212 kBd	424 kBd
读写器到卡（数据从 FM17510 送到卡）	读写器调制方式	100%ASK	100%ASK	100%ASK
	位编码	改进型米勒编码	改进型米勒编码	改进型米勒编码
	位长度	(128/13.56) μ s	(64/13.56) μ s	(32/13.56) μ s
卡到读写器（FM17510 从卡接收数据）	卡调制方式	副载波负载调制	副载波负载调制	副载波负载调制
	副载波频率	13.56MHz/16	13.56MHz/16	13.56MHz/16
	位编码	曼彻斯特编码	BPSK	BPSK

表 2-1 FM17510 ISO/IEC A 通讯简述

FM17510 与 RFID 卡之间的通讯符合 ISO14443 A 的协议。下图给出 PCD 和 PICC 对应的帧格式。

PCD standard frames

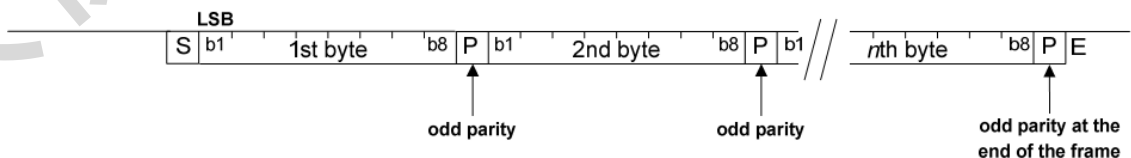


图 2-2 PCD 标准帧格式

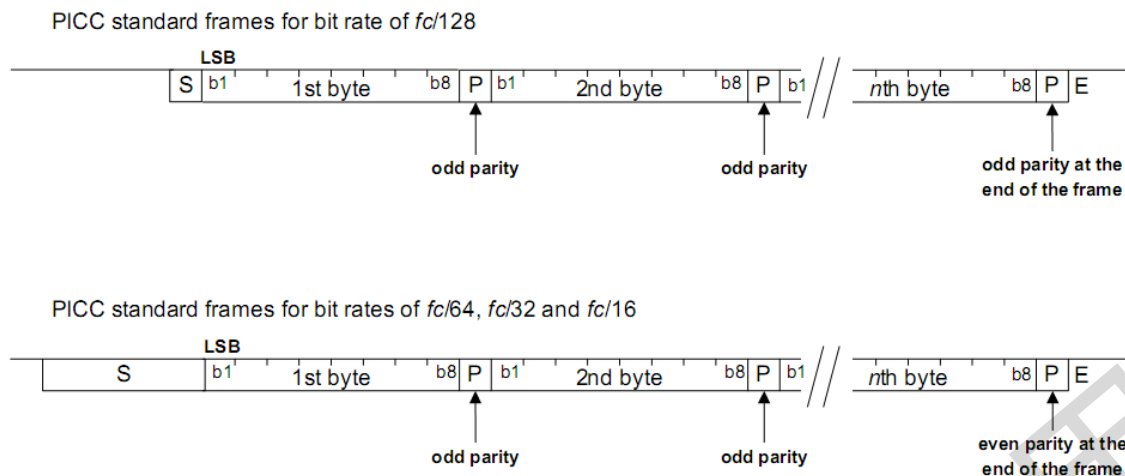


图 2-3 PICC 标准帧格式

CRC 协处理器根据 ISO/IEC14443A 第 3 部分计算 CRC 值并根据传输速度控制内部校验生成。自动校验生成可以通过 RCVreg 寄存器的校验关闭位来关闭。

3 FM17510 寄存器

3.1 FM17510 寄存器概述

3.1.1 寄存器总表

Page0: 命令和状态
Page1: 通讯
Page2: 配置
Page3: 测试

Page	地址	寄存器名	功能
0	0	RFU	预留后用
	1	CommandReg	启动和停止命令执行
	2	ComIEnReg	中断请求使能与禁止控制位
	3	DivIEnReg	中断请求使能与禁止控制位
	4	ComIrqReg	控制中断请求位
	5	DivIrqReg	控制中断请求位
	6	ErrorReg	显示上一条执行指令的错误状态
	7	Status1Reg	通讯控制状态位
	8	Status2Reg	接收机和发射器的控制状态位
	9	FIFODataReg	64 位 FIFO 的输入输出
	A	FIFOLevelReg	表示 FIFO 内有效数据深度
	B	WaterLevelReg	定义了 FIFO 上溢和下溢警告的级别
	C	ControlReg	各种控制寄存器
	D	BitFramingReg	面向位的帧格式调整
	E	CollReg	在 RF 接口检测到的第一个冲突位的位置
	F	EXReg	扩展寄存器（另表详述）
1	0	RFU	预留后用
	1	ModeReg	定义接收发射模式
	2	TxModeReg	定义发射数据速率和帧格式
	3	RxModeReg	定义接收数据速率和帧格式
	4	TxControlReg	天线驱动引脚 TX 控制
	5	TxASKReg	天线驱动设置
	6	TxSelReg	天线驱动信号源选择
	7	RxSelReg	内部接收器设置
	8	RxThresholdReg	接收译码器阈值选择
	9	DemodReg	解调器设置
	A	RFU	预留后用
	B	RFU	预留后用
	C	TxReg	控制部分 ISO/IEC 14443 发射参数
	D	RxReg	控制部分 ISO/IEC 14443 接收参数
	E	RFU	预留后用
	F	RFU	预留后用
2	0	RFU	预留后用

Page	地址	寄存器名	功能
	1	CRCResultReg	显示 CRC 计算的结果
	2		
	3	RFU	预留后用
	4	ModWidthReg	控制 ModWidth 的设置
	5	RFU	预留后用
	6	RFCfgReg	配置接收器增益
	7	GsNReg	选择天线驱动引脚 TX 的电导率
	8	CWGSPReg	选择天线驱动引脚 TX 的电导率
	9	ModGsPReg	选择天线驱动引脚 TX 的电导率
	A	TModeReg	内部计时器设置
	B	TPrescalerReg	
	C	TReloadReg	16 位计时器的重载值
	D		
	E	TCounterValReg	显示 16 位计时器实际值
	F		
3	0	RFU	预留后用
	1	TestSel1Reg	测试信号配置
	2	TestSel2Reg	测试信号配置及 PRBS 控制
	3	RFU	预留后用
	4	RFU	预留后用
	5	TestBusReg	显示内部测试总线的状态
	6	TestCtrlReg	测试控制
	7	RFT	为产品测试预留
	8	AnalogTestReg	控制引脚 AUX
	9	TestDACReg	为 TestDAC 定义测试值
	A	RFU	预留后用
	B	TestADCReg	显示 ADC I 和 Q 的实际值
	C-F	RFT	为产品测试预留

表 3-1 寄存器总表

扩展寄存器（EXReg）：

Page	地址	二级地址	寄存器名	功能
0	F	03	HpCtrl	HPD/DPD 模式选择
		1B	UseRet	HPD 模式下的数据保存功能
		1D	LVDctrl	低电压检测控制

表 3-2 扩展寄存器总表

3.1.2 寄存器位行为

下表描述了寄存器的行为及访问条件。

缩写	行为	描述
r/w	读和写	这些位可被主控芯片读写。它们只用于控制，其内容不被内部状态机影响。
dy	动态	这些位可被主控芯片读写，但它们也能被内部状态机改写。
r	只可读	这些寄存器位的值由内部状态决定，主控芯片只读。
w	只可写	这些寄存器位只写，读取这些寄存器总是读到零。
RFU	-	这些寄存器预留后用。
RFT	-	这些寄存器为产品测试预留且不能改变。

表 3-3 寄存器位行为及其描述

3.2 寄存器描述

3.2.1 Page 0：命令和状态

3.2.1.1 RFU_地址 00h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-4 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-5 RFUReg 位描述

3.2.1.2 CommandReg_地址 01h

启动和停止命令执行。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RcvOff	Power Down	Command			
位权	-	-	r/w	dy	dy	dy	dy	dy
复位值	0	0	1	0	0	0	0	0

表 3-6 CommandReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	-	预留后用。
5	RcvOff	置 1，射频模拟接收器关闭。
4	PowerDown	置 1，进入 Soft power-down 模式。 置 0，FM17510 开始唤醒过程。过程中该位仍保持 1。0 表示 FM17510 已为后续操作准备就绪。 注：当指令 SoftReset 被激活时，PowerDown 位不能置 1。
3-0	Command	指令寄存器，根据主控芯片写入的指令码激活一条指令。读该寄存器反馈正在执行的指令。

表 3-7 CommandReg 位描述

3.2.1.3 CommIEnReg_地址 02h

中断请求使能与禁止控制位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	IRqInv	TxIEn	RxIEn	IdleIEn	HiAlertIEn	LoAlertIEn	ErrIEn	TimerIEn
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0

表 3-8 CommIEnReg 寄存器

位	符号	描述
7	Irqlnv	置 1，引脚 IRQ 的信号被置为寄存器 Status1Reg 的 IRq 位的反。 置 0，引脚 IRQ 的信号与 IRq 位相同。 配合 DivIEnReg 寄存器的 IRqPushPull，缺省的 1 值确保上电后芯片 IRQ 引脚是三态输出。
6	TxIEn	允许发射器中断请求（由 TxIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。

位	符号	描述
5	RxIEn	允许接收器中断请求（由 RxIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。
4	IdleIEn	允许 idle 中断请求（由 IdleIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。
3	HiAlertIEn	允许渐满中断请求（由 HiAlertIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。
2	LoAlertIEn	允许渐空中断请求（由 LoAlertIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。
1	ErrIEn	允许错误中断请求（由 ErrIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。
0	TimerIEn	允许 timer 中断请求（由 TxIRq 位表示）传递到引脚 IRQ。

表 3-9 CommIEncReg 位描述

3.2.1.4 DivIEncReg_地址 03h

中断请求使能与禁止控制位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	IRQPushPull	RFU	RFU	RFU	RFU	CRCIEnc	RFU	RFU
位权	r/w	-	-	-	-	r/w	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-10 DivIEncReg 寄存器

位	符号	描述
7	IRQPushPull	置 1，引脚 IRQ 按标准 CMOS 输出 pad 工作。 置 0，引脚 IRQ 按照开漏输出 pad 工作。
6-3	-	预留后用
2	CRCIEnc	允许 CRC 中断请求（由 CRCIRq 位标明）传递到引脚 IRQ。
1-0	RFU	预留后用。

表 3-11 DivIEncReg 位描述

3.2.1.5 CommIRqReg_地址 04h

控制中断请求位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	Set1	TxIRq	RxIRq	IdleIRq	HiAlertIRq	LoAlertIRq	ErrIRq	TimerIRq
位权	w	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
复位值	0	0	0	1	0	1	0	0

表 3-12 CommIRqReg 寄存器

位	符号	描述
7	Set1	置 1，寄存器 CommIRqReg 中的标记位被置起。 置 0，寄存器 CommIRqReg 中的标记位被清除。
6	TxIRq	发射数据的最后一位发出后立刻置 1。
5	RxIRq	当接收器检测到一串有效数据流的末尾时置 1。 如果寄存器 RxModeReg 的 RxNoErr 位置 1，则 RxIRq 位只在 FIFO 中有数据时置 1。
4	IdleIRq	当一个指令执行完成，或 CommandReg 被改为 Idle 指令时，置 1。 如果执行到一条未知指令，CommandReg 会自动变为 Idle 状态，IdleIRq 置 1。如主控芯片启动一条 Idle 指令，不会置起 IdleIRq 位。
3	HiAlertIRq	当寄存器 Status1Reg 的 HiAlert 位置 1 时置 1。与 HiAlert 相反，HiAlertIRq 存储该事件并且只能被 Set1 清除。
2	LoAlertIRq	当寄存器 Status1Reg 的 LoAlert 位置 1 时置 1。与 LoAlert 相反，LoAlertIRq 存储该事件并且只能被 Set1 清除。

位	符号	描述
1	ErrIRq	如果在 Error 寄存器有任何 error 位, 置 1。
0	TimerIRq	当计时器 TimerValue 减到 0 时, 置 1。

表 3-13 CommIRqReg 位描述

3.2.1.6 DivIRqReg_地址 05h

控制中断请求位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	Set2	RFU	RFU	RFU	RFU	CRCIRq	RFU	RFU
位权	w	-	-	-	-	dy	-	-
复位值	0	0	0	x	0	0	x	x

表 3-14 DivIRqReg 寄存器

位	符号	描述
7	Set2	置 1, 寄存器 DivIRQReg 内的标志位被置起。 置 0, 寄存器 DivIRQReg 内的标志位被清除。
6-3	-	预留后用
2	CRCIRq	当 CRC 指令激活且所有数据处理完成后, 置 1。
1-0	-	预留后用

表 3-15 DivIRqReg 位描述

3.2.1.7 ErrorReg_地址 06h

显示上一条执行指令的错误状态。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	WrErr	TempErr	RFU	BufferOvfl	CollErr	CRCErr	ParityErr	ProtocolErr
位权	r	r	-	r	r	r	r	r
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-16 ErrorReg 寄存器

位	符号	描述
7	WrErr	当 Authent 指令执行过程中数据被主控芯片写入 FIFO, 或在 RF 接口发送最后一位和接收最后一位之间数据被主控芯片写入 FIFO, 置 1。
6	TempErr	如果内部温度传感器检测到过热, 置 1。 这种情况下, 天线驱动将自动关闭。 注: 执行新指令可以清除 TempErr 以外的所有错误标识。
5	-	预留后用
4	BufferOvfl	如果在 FIFO 已满的情况下, 主控芯片或 FM17510 的内部状态机 (比如接收器) 试图写数据到 FIFO, 置 1。
3	CollErr	如果检测到位冲突, 置 1。在接收器启动阶段自动清除。该位只在 106 kbit 的按位防冲突中有效。在 212 kbit 和 424 kbit 通讯模式中始终置 1。
2	CRCErr	如果寄存器 RxModeReg 的 RxCRCEn 位被设置且 CRC 计算失败, 置 1。在接收器启动阶段自动清 0。
1	ParityErr	如果奇偶校验失败, 置 1。在接收器启动阶段自动清 0。 只在 106 kbit 的 ISO/IEC 14443A 通讯模式下有效。
0	ProtocolErr	如果下列情况之一出现, 置 1: <ul style="list-style-type: none"> 如果 SOF 错误, 置 1。在接收器启动阶段自动清 0。该位只对 106 kbit 的通讯模式有效。 在 Authent 指令中, 如果一个数据流接收到的字节数不正确, ProtocolErr

位	符号	描述
		位置 1。

表 3-17 ErrorReg 位描述

3.2.1.8 Status1Reg_地址 07h

控制 CRC、中断和 FIFO 缓冲器的状态位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	CRCOk	CRCReady	IRq	TRunning	RFU	HiAlert	LoAlert
访问权利	-	r	r	r	r	-	r	r
复位值	0	0	1	0	0	0	0	1

表 3-18 Status1Reg 寄存器

位	符号	描述
7	-	预留后用
6	CRCOk	如果 CRC 结果为 0, 置 1。对于数据发射和接收, CRCOk 位未定义(用 ErrorReg 寄存器中的 CRCErr 位标识)。CRCOk 表明了 CRC 协处理器的状态, 在计算过程中值变为 0, 当计算正确结束时, 值变为 1。
5	CRCReady	当 CRC 计算结束时, 置 1。该位只对执行 CalcCRC 指令时的 CRC 协处理器计算有效。
4	IRq	该位表示, 是否有任何中断源请求注意。(与中断使能位相关, 参考寄存器 CommIEnReg 和 DivIEnReg)
3	TRunning	如果 FM17510 的计时器单元正在运行, 置 1。(TcounterValReg 的值在下一个 timer 时钟减一)。注: 在门控模式下, 当计时器通过寄存器使能时, TRunning 位置 1。该位不受门控信号影响。
2	-	预留后用
1	HiAlert	当储存在 FIFO 里的字节数满足以下公式时, 置 1: $\text{HiAlert} = (64 - \text{FIFOLength}) \leq \text{WaterLevel}$ 例: $\text{FIFOLength} = 60, \text{WaterLevel} = 4 \rightarrow \text{HiAlert} = 1$ $\text{FIFOLength} = 59, \text{WaterLevel} = 4 \rightarrow \text{HiAlert} = 0$
0	LoAlert	当储存在 FIFO 里的字节数满足以下公式时, 置 1: $\text{LoAlert} = \text{FIFOLength} \leq \text{WaterLevel}$ 例: $\text{FIFOLength} = 4, \text{WaterLevel} = 4 \rightarrow \text{LoAlert} = 1$ $\text{FIFOLength} = 5, \text{WaterLevel} = 4 \rightarrow \text{LoAlert} = 0$

表 3-19 Status1Reg 位描述

3.2.1.9 Status2Reg_地址 08h

控制接收器、发射器和数据模式检测器的状态位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TempSensClear	RFU	RFU	RFU	Crypto1On	Modem State		
访问权利	r/w	-	-	-	dy	r	r	r
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-20 Status2Reg 寄存器

位	符号	描述
7	TempSensClear	如果温度在 125℃ 警报限制以下, 该位置 1 将清除温度错误。
6	-	预留后用。

位	符号	描述
5	-	预留后用。
4	-	预留后用。
3	Crypto1On	该位表示 M1 Crypto1 单元开启，所有与卡的数据通讯为密文。该位只在 M1 卡的读写器模式下有效，只有在成功执行 Authent 指令后置 1。该位可由软件清除。
2-0	Modem State	ModemState 显示了发射器和接收器状态机的状态。
		值 描述
		000 空闲。
		001 等待寄存器 BitFramingReg 的 StartSend 位有效。
		010 TxWait: 如果 TxWaitRF 置 1，则一直处于等待状态直到 RF 场出现。TxWait 的最小时间由 TxWaitReg 寄存器定义。
		011 发送中。
		100 RxWait: 如果 RxWaitRF 置 1，则一直处于等待状态直到 RF 场出现。RxWait 的最小时间由 RxWaitReg 寄存器定义。
		101 等待数据。
		110 接收中。

表 3-21 Status2Reg 位描述

3.2.1.10 FIFODataReg_地址 09h

64 字节 FIFO 缓冲器的输入和输出。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	FIFO 数据							
位权	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-22 FIFODataReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	FIFOData	64 字节 FIFO 缓冲器的数据输入和输出端口。FIFO 缓冲器作为所有串行数据输入输出到并行输入输出的转换器。

表 3-23 FIFODataReg 寄存器位描述

3.2.1.11 FIFOLevelReg_地址 0Ah

表示储存在 FIFO 里的字节数。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	FlushBuffer		FIFOLevel					
位权	w		r	r	r	r	r	r
复位值	0		0	0	0	0	0	0

表 3-24 FIFOLevelReg 寄存器

位	符号	描述
7	FlushBuffer	置 1, 该位立刻清除内部 FIFO 缓冲器的读写指针和寄存器 ErrReg 里的 BufferOvfl 位。读取该位总是得到 0。
6-0	FIFOLevel	显示储存在 FIFO 缓冲器里的字节数。写入数据到 FIFODataReg 寄存器, FIFOLevel 加一, 读取 FIFOLevel 减一。

表 3-25 FIFOLevelReg 寄存器

3.2.1.12 WaterLevelReg_地址 0Bh

定义了 FIFO 上溢或下溢警报的电平。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	WaterLevel					
位权	-	-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	1	0	0	0

表 3-26 WaterLevelReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	-	预留后用
5-0	WaterLevel	该寄存器定义了一个警报电平以表明 FIFO 缓冲器下溢或上溢。 如果 FIFO 缓冲器空间剩下的字节数小于等于 WaterLevel 定义的字节数，Status1Reg 中的 HiAlert 位置 1。 如果 FIFO 中的字节数小于等于 WaterLevel 字节数，Status1Reg 中的 LoAlert 位置 1。

表 3-27 WaterLevelReg 寄存器位描述

3.2.1.13 ControlReg_地址 0Ch

其他控制位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TStopNow	TStartNow	RFU	RFT	RFU	RxLastBits		
位权	w	w	-	-	-	r	r	r
复位值	0	0	0	1	0	0	0	0

表 3-28 ControlReg 寄存器

位	符号	描述
7	TStopNow	置 1，计时器立刻停止。 读取该位总是得到 0。
6	TStartNow	置 1，立刻启动计时器。 读取该位总是得到 0。
5	-	预留后用
4	RFT	预留给产品测试。
3	-	预留后用
2-0	RxLastBits	显示最后接收字节的有效位数。如果为 0，整个字节有效。

表 3-29 ControlReg 寄存器位描述

3.2.1.14 BitFramingReg_地址 0Dh

面向位的帧格式调整。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	StartSend	RxAlign			RFU	TxLastBits		
位权	w	r/w	r/w	r/w	-	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-30 BitFramingReg 寄存器

位	符号	描述
7	StartSend	置 1，数据发射开启。 该位只在收发指令（Transceive）执行时有效。
6-4	RxAlign	用于按位帧格式的接收：RxAlign 定义了接收第一位数据需存储进 FIFO 的

位	符号	描述
		位置。后续接收的数据位则存储到紧接着的位置。 例： RxAlign = 0: 接收到的最低位存储到第 0 位，第二个接收位存储到第 1 位。 RxAlign = 1: 接收位的最低位存储到第 1 位，第二个接收位存储到第 2 位。 RxAlign = 7: 接收位的最低位存储到第 7 位，第二个接收位存储到下一个字节的第 0 位。 该位只用于 106 kbit/s 下的按位防冲突。其他模式下置 0。
3	-	预留后用
2-0	TxLastBits	用作按位帧格式的发射: TxLastBits 定义了最后一个字节需要被发送的位数。000 表示最后一个字节的所有位都要被发送。

表 3-31 BitFramingReg 寄存器位描述

3.2.1.15 CollReg_地址 0Eh

定义了 RF 接口检测到的第一个冲突位。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	Values AfterColl	RFU	CollPos NotValid	CollPos				
位权	r/w	-	R	R	R	R	R	R
复位值	1	0	1	x	x	x	x	x

表 3-32 CollReg 寄存器

位	符号	描述
7	Values AfterColl	如果该位置 0，发生冲突位之后的所有接收位被清除。该位只能用在 106 kbit 按位防冲突中，否则置 1。
6	-	预留后用
5	CollPosNotValid	如果没检测到冲突或冲突位置在 CollPos 的范围以外，置 1。
4-0	CollPos	该位表示接收到的数据帧中发现的第一个冲突位的位置，只解读数据位。 例： 00h 表示冲突位在第 32 位 01h 表示冲突位在第 1 位 08h 表示冲突位在第 8 位 该位只在 CollPosNotValid 位置 0 时被解读。

表 3-33 CollReg 寄存器位描述

3.2.1.16 EXReg_地址 0Fh

扩展寄存器访问入口。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	EXmode			EXAddr				
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-34 EXReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	EXmode	扩展寄存器访问模式： 01: 写模式，bit5~0 写入二级地址 10: 读模式，bit5~0 读出二级地址 11: 写模式，bit5~0 写入扩展寄存器数据

		00: 读模式，bit5~0 读出扩展寄存器数据 扩展寄存器的访问方式详见“扩展寄存器的访问”章节。
5-0	EXAddr	扩展寄存器二级地址或数据

表 3-35 EXReg 寄存器位描述

3.2.2 Page 1：通讯

3.2.2.1 RFU_地址 10h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-36 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-37 RFUReg 位描述

3.2.2.2 ModeReg_地址 11h

定义发射和接收模式。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	MSBFirst	RFU	TxWaitRF	RFU	RFU	RFT	CRCPreset	
位权	r/w	-	r/w	-	-	-	r/w	r/w
复位值	0	0	1	1	1	1	1	1

表 3-38 ModeReg 寄存器

位	符号	描述	
7	MSBFirst	置 1，CRC 协处理器以 MSB 位优先计算 CRC，CRCResultReg 寄存器中的 CRCResultMSB 和 CRCResultLSB 也按位翻转。 注：在 RF 通讯中，该位被忽略。	
6	RFU	预留后用。	
5	TxWaitRF	置 1，则在读写器的模式时只有 RF 场建立后发射电路才启动。	
4	RFU	预留后用。	
3	RFU	预留后用。	
2	RFT	预留给产品测试。	
1-0	CRCPreset	定义了 CalCRC 指令的 CRC 协处理器的预设值。 注：在任何协议通讯中，CRC 预设值根据 RxMode 和 TxMode 位的相关定义自动进行选择。	
		值	描述
		00	0000
		01	6363
		10	A671
		11	FFFF

表 3-39 ModeReg 位描述

3.2.2.3 TxModeReg_地址 12h

定义发射数据速率和帧格式。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TxCRCEn	TxSpeed			InvMod	RFU	RFU	RFU
位权	r/w	dy	dy	dy	r/w	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-40 TxModeReg 寄存器

位	符号	描述
7	TxCRCEn	置 1，在数据发射时使能 CRC 校验生成。 注：该位只在 106 kbit 下能置为 0。
6-4	TxSpeed	定义数据发送速率。
		值 描述
		000 106 kbit
		001 212 kbit
		010 424 kbit
		011 848 kbit
		100 预留
		101 预留
		110 预留
		111 预留
3	InvMod	置 1，发送数据的调制反相。
2-0	RFU	预留后用。

表 3-41 TxModeReg 位描述

3.2.2.4 RxModeReg_地址 13h

定义接收数据速率和帧格式。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RxCRCEn	RxSpeed			RxNoErr	RxMultiple	RFU	RFU
位权	r/w	dy	dy	dy	r/w	r/w	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-42 RxModeReg 寄存器

位	符号	描述
7	RxCRCEn	置 1，在数据接收时使能 CRC 校验。 注：该位只在 106 kbit 下置 0。
6-4	RxSpeed	定义数据传输速率。
		值 描述
		000 106 kbit
		001 212 kbit
		010 424 kbit
		011 848 kbit
		100 预留
		101 预留
		110 预留
		111 预留

位	符号	描述
3	RxNoErr	如果置 1，接收到的无效数据流（小于 4 个 bit 位）会被忽略。同时接收器保持激活状态。
2	RxMultiple	置 0，接收器在接收一个数据帧后不再接收。 置 1，允许接收多个数据帧。设置该位后，Transceive 和 Receive 指令不会自动终止。这种情况下，多次接收只能通过向 CommandReg 寄存器写入除 Receive 指令外的任何其他指令来关闭，或由主控芯片清除该位来关闭连续接收状态。 置 1 时，每个数据帧结束会将一个错误标识字节添加到 FIFO 中。该错误标识字节为 ErrorReg 寄存器的复制值。
1-0	RFU	预留后用。

表 3-43 RxModeReg 位描述

3.2.2.5 TxControlReg_地址 14h

天线驱动引脚 Tx 控制。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	InvTxRfOn	RFU	InvTxRF Off	RFU	RFU	RFU	TxRF En
位权	-	r/w	-	r/w	-	-	-	r/w
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0

表 3-44 TxControlReg 寄存器

位	符号	描述
7	RFU	预留后用。
6	InvTxRfOn	置 1，如果 TX 驱动使能，引脚 TX 的输出信号取反。
5	RFU	预留后用。
4	InvTxRF Off	置 1，如果 TX 驱动关闭，引脚 TX 的输出信号取反。
3	RFU	预留后用。
2	RFU	预留后用。
1	RFU	预留后用。
0	TxRFEn	置 1，引脚 TX 输出经由发送数据调制的 13.56 MHz 能量载波。

表 3-45 TxControlReg 位描述

3.2.2.6 TxASKReg_地址 15h

天线驱动设置。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	Force100ASK	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	r/w	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-46 TxASKReg 寄存器

位	符号	描述
7	RFU	预留后用。
6	Force100ASK	置 1，Force100ASK 强制产生一个 100%ASK 调制，与寄存器 ModGsPReg 的设置无关。
5-0	RFU	预留后用。

表 3-47 TxASKReg 位描述

3.2.2.7 TxSelReg_地址 16h

天线驱动信号源选择。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	DriverSel		RFU			
位权	-	-	r/w	r/w	-	-	-	-
复位值	0	0	0	1	0	0	0	0

表 3-48 TxSelReg 寄存器

位	符号	描述	
7-6	-	预留后用	
5-4	DriverSel	选择驱动 Tx 的输入	
		值	描述
		00	三态 注：在 soft power down 下，驱动只在 DriverSel 设置为三态时，才处于三态模式。
		01	来自内部编码器的调制（包络）信号。
		10	预留后用。
		11	高电平 注：高电平根据InvTxRFOn/InvTxRFOff决定。
3-0	RFU	预留后用	

表 3-49 TxSelReg 位描述

3.2.2.8 RxSelReg_地址 17h

内部接收器设置。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	UartSel			RxWait				
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	1	0	0	0	0	1	0	0

表 3-50 RxSelReg 寄存器

位	符号	描述	
7-6	UartSel	选择非接触 UART 的输入	
		值	描述
		00	固定低电平
		01	预留后用。
		10	来自内部模拟电路的调制信号，缺省值
		11	预留后用。
5-0	RxWait	在数据完成发射后，接收器会在RxWait定义的时钟延迟之后被激活。在这个“帧保护时间”内任何引脚RX上的信号都被忽略。除了Receive指令外所有其他指令都会用到这个参数，Receive指令忽略该参数。计数器在发送数据流的最后一个调制脉冲开始计数。	

表 3-51 RxSelReg 位描述

3.2.2.9 RxThresholdReg_地址 18h

接收译码器阈值选择。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	MinLevel				RFU	CollLevel		
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	-	r/w	r/w	r/w
复位值	1	0	0	0	0	1	0	0

表 3-52 RxThresholdReg 寄存器

位	符号	描述
7-4	MinLevel	定义了译码器能接收的最小信号强度，如果信号强度低于这个水平，则该信号不被处理。
3	-	预留后用
2-0	CollLevel	定义了输入到译码器的曼彻斯特编码的弱半 bit 相对强半 bit 产生冲突位的最小信号强度。

表 3-53 RxThresholdReg 寄存器位描述

3.2.2.10 DemodReg_地址 19h

解调器设置。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	AddIQ		FixIQ	RFU	TauRcv		TauSync	
位权	r/w	r/w	r/w	-	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	1	0	0	1	1	0	1

表 3-54 DemodReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	AddIQ	定义接收过程中 I 和 Q 通道的使用。 注：FixIQ 必须置 0 以使能以下设置。
		值 描述
		00 选择较强通道
		01 选择较强通道，并且在通讯过程中保持不变
		10 合并 I 和 Q 通道
		11 预留
5	FixIQ	如果置 1 且 AddIQ 位为 X0，接收固定在 I 通道。 如果置 1 且 AddIQ 位为 X1，接收固定在 Q 通道。
4	-	预留后用
3-2	TauRcv	在数据接收过程中改变内部时间常数。 注：如果设为 00，PLL 在数据接收中冻结。
1-0	TauSync	在 burst 中改变内部 PLL 的时间常数。

表 3-55 DemodReg 位描述

3.2.2.11 RFU_地址 1A h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-56 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-57 RFUReg 位描述

3.2.2.12 RFU_地址 1B h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-58 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-59 RFUReg 位描述

3.2.2.13 TxReg_地址 1Ch

控制部分 ISO/IEC 14443A 发射参数。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	TxWait	
位权	-	-	-	-	-	-	r/w	r/w
复位值	0	1	1	0	0	0	1	0

表 3-60 TxReg 寄存器

位	符号	描述
7-2	RFU	预留后用。
1-0	TxWait	该位定义了附加响应时间。缺省默认在寄存器定义值的基础上加 7bit。

表 3-61 TxReg 位描述

3.2.2.14 RxReg_地址 1D h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	ParityDisable	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	r/w	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-62 RxReg 寄存器

位	符号	描述
7-5	RFU	预留后用。
4	Parity Disable	如果该位置 1，发送数据的奇偶校验生成和接收数据的奇偶校验都将关闭。接收到的校验位作为普通数据位处理。
3-0	RFU	预留后用。

表 3-63 RxReg 位描述

3.2.2.15 RFU_地址 1Eh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-64 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-65 RFUReg 位描述

3.2.2.16 RFU_地址 1Fh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	1	1	1	0	1	0	1	1

表 3-66 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-67 RFUReg 位描述

3.2.3 Page 2：配置

3.2.3.1 RFU_地址 20h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-68 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-69 RFUReg 位描述

3.2.3.2 CRCResultMSBReg_地址 21h

显示了 CRC 计算结果。
注：CRC 分为两个 8 位寄存器。
注：设置 ModeReg 寄存器中 MSBFirst 则位序反向，字节顺序不变。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	CRCResultMSB							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

表 3-70 CRCResultReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	CRCResultMSB	该寄存器显示了 CRC 计算结果的高字节数据。它只在 Status1Reg 寄存器中的 CRCReady 位置 1 时有效。

表 3-71 CRCResultReg 位描述

3.2.3.3 CRCResultLSBReg_地址 22h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	CRCResultLSB							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

表 3-72 CRCResultReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	CRCResultLSB	该寄存器显示了 CRC 计算结果的低字节数据。它只在 Status1Reg 寄存器中的 CRCReady 位置 1 时有效。

表 3-73 CRCResultReg 位描述

3.2.3.4 RFU_地址 23h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	1	0	0	0	1	0	0	0

表 3-74 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-75 RFUReg 位描述

3.2.3.5 ModWidthReg_地址 24h

调制宽度控制。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	ModWidth							
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	1	0	0	1	1	0

表 3-76 ModWidthReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	ModWidth	这些位定义了读写器模式应用的米勒调制宽度，该宽度与载波频率的关系如下： $(ModWidth + 1)/fc$ 。最大值是数据位周期的一半。

表 3-77 ModWidthReg 位描述

3.2.3.6 RFU_地址 25h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	1	0	0	0	0	1	1	1

表 3-78 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-79 RFUReg 位描述

3.2.3.7 RFCfgReg_地址 26h

配置接收器增益。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RxGain			RFU			
位权	-	r/w	r/w	r/w	-	-	-	-
复位值	0	1	0	0	1	0	0	0

表 3-80 RFCfgReg 寄存器

位	符号	描述
7	RFU	预留后用。
6-4	RxGain*	该寄存器定义了接收器信号电压增益指数：
		值 描述
		000 18 dB
		001 23 dB
		010 18 dB
		011 23 dB
		100 33 dB
		101 38 dB
		110 43 dB
		111 48 dB
3-0	RFU	预留后用。

表 3-81 RFCfgReg 位描述

3.2.3.8 GsNReg_地址 27h

当驱动开启时，选择天线驱动引脚 TX1 和 TX2 的 N 驱动的电导。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	CWGsN				ModGsN			
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	1	0	0	0	1	0	0	0

表 3-82 GsNReg 寄存器

位	符号	描述
7-4	CWGsn	该寄存器的值定义了无调制时段的输出 N 驱动的电导。可通过该设置控制输出功率，相应的电流功耗，及操作距离。 注：电导值为二进制加权。 注：在 soft Power-down 模式下最高位强制置 1。 注：该寄存器的值只在 TX 驱动开启时使用。
3-0	ModGsN	该寄存器的值定义了调制时段的输出 N 驱动的电导。可用来控制调制深度。 注：电导值为二进制加权。 注：在 soft Power-down 模式下最高位强制置 1。 注：该寄存器的值只在 TX 驱动开启时使用。

表 3-83 GsNReg 位描述

3.2.3.9 CWGsPReg_地址 28h

定义了无调制时段 P 驱动的电导。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	CWGsP					
位权	-	-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	1	0	0	0	0	0

表 3-84 CWGsPReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	-	预留后用。
5-0	CWGSP	该寄存器的值定义了无调制时段输出 P 驱动的电导。可通过该设置控制输出功率，相应的电流功耗，及操作距离。 注：电导值为二进制加权。 注：在 soft Power-down 模式下最高位强制置 1。

表 3-85 CWGsPReg 位描述

3.2.3.10 ModGsPReg_地址 29h

定义了调制时 P 输出驱动的电导。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	ModGsP					
位权	-	-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	1	0	0	0	0	0

表 3-86 ModGsPReg 寄存器

位	符号	描述
7-6	-	预留后用。
5-0	ModGsP	该寄存器的值定义了调制时输出 P 驱动的电导。可用来控制调制深度。 注：电导值为二进制加权。 注：在 soft Power-down 模式下最高位强制置 1。

表 3-87 ModGsPReg 位描述

3.2.3.11 TMode 寄存器，TPrescaler 寄存器_地址 2Ah

定义了计时器设置。

注：Prescaler 值分为两个 8 位寄存器。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TAuto	TGated		TAutoRestart	TPrescaler_Hi			
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-88 TModeReg 寄存器

位	符号	描述
7	TAuto	置 1，在所有通讯模式、任意通讯速度情况下只要发射结束即自动开始计数。 如果寄存器 RxModeReg 中的 RxMultiple 位为 0，计时器在第 5 位后

位	符号	描述
		(1 个起始位, 4 个数据位) 停止。 如果 RxMultiple 位置 1, 计时器永不停止。这种情况下, 计时器可以通过寄存器 ControlReg 的 TStopNow 位置 1 来停止。 置 0 表示, 计时器不受协议影响。
6-5	TGated	表示内部计时器在门控模式下运行。 注: 在门控模式下, 当计时器被寄存器位使能时 TRunning 位置 1。该位不受门控信号影响。
		值 描述
		00 非门控模式
		01 -
		10 由 AUX 做门控
		11 -
4	TAutoRestart	置 1, 计时器会从 TReloadValue 自动重启 count-down 计数, 而不是计数减到 0 后停止。 置 0, 计时器减至 0, TimerIrq 位置 1。
3-0	TPrescaler_Hi	定义了 TPrescaler 的高 4 位。 $f_{\text{Timer}} = 13.56 \text{ MHz} / (2 * \text{TPreScaler} + 1)$ 其中 TPreScaler = [TPrescaler_Hi: TPrescaler_Lo] (共12位) 详见“Timer计时单元”。

表 3-89 TModeReg 位描述

3.2.3.12 TPrescalerLo 寄存器_地址 2Bh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TPrescaler_Lo							
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-90 TPrescalerReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TPrescaler_Lo	定义了 TPrescaler 的低 8 位。 f_{Timer} 计算公式见 TmodeReg 寄存器的 Tprescaler_Hi 寄存器的描述。

表 3-91 TPrescalerReg 位描述

3.2.3.13 TReloadHiReg_地址 2Ch

16 位计时器的重载值。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TReloadVal_Hi							
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-92 TReloadHiReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TReloadVal_Hi	定义了 TReloadReg 的高 8 位。 每次计时开始, 计时器自动加载 TReloadVal。改变该寄存器只在下次开始计时时影响计时。

表 3-93 TReloadHiReg 位描述

3.2.3.14 TReloadLoReg_地址 2Dh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TReloadVal_Lo							
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-94 TReloadLoReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TReloadVal_Lo	定义了 TReloadReg 的低 8 位。 每次计时开始，计时器自动加载 TReloadVal。改变该寄存器只在下次开始计时时影响计时。

表 3-95 TReloadLoReg 位描述

3.2.3.15 TcounterValHiReg_地址 2Eh

计时器的当前值。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TCounterVal_Hi							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-96 TCounterValHiReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TCounterVal_Hi	计时器当前值，高 8 位。

表 3-97 TCounterValHiReg 位描述

3.2.3.16 TcounterValLoReg_地址 2Fh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TCounterVal_Lo							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-98 TCounterValLoReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TCounterVal_Lo	计时器当前值，低 8 位。

表 3-99 TCounterValLoReg 位描述

3.2.4 Page 3: 测试

3.2.4.1 RFU_地址 30h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-100 RFU 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-101 RFUReg 位描述

3.2.4.2 TestSel1Reg_地址 31h

测试信号配置。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU	RFU	TstBusBitSel		
位权	-	-	-	-	-	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-102 TestSel1Reg 寄存器

位	符号	描述
7-3	-	预留后用
2-0	TstBusBitSel	从测试总线选择 TestBus 位传递到 AUX 引脚。 如果 AnalogTestReg 寄存器的 AnalogSelAux[3:0] = Fh, 则测试信号同时从 AUX 输出。

表 3-103 TestSel1Reg 位描述

3.2.4.3 TestSel2Reg_地址 32h

测试信号配置和 PRBS 控制。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TstBusFlip	PRBS9	PRBS15	TestBusSel				
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-104 TestSel2Reg 寄存器

位	符号	描述
7	TstBusFlip	如果置 1, 测试总线按以下顺序映射到并行端口: TstBusBit2, TstBusBit6, TstBusBit5, TstBusBit0。参见章节“测试信号”。
6	PRBS9	根据 ITU-TO150 开启并使能 PRBS9 序列。 注: 所有发射数据相关的寄存器必须在进入 PRBS9 模式前配置好。 注: 指定序列的数据发射由 Transmit 指令启动。
5	PRBS15	根据 ITU-TO150 开启并使能 PRBS15 序列。 注: 所有发射数据相关的寄存器必须在进入 PRBS15 模式前配置好。 注: 指定序列的数据发射由 Transmit 指令启动。
4-0	TestBusSel	选择测试总线。参见章节“测试信号”。

表 3-105 TestSel2Reg 位描述

3.2.4.4 RFU_地址 33h

预留后用。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU				RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0

表 3-106 RFUReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-107 RFUReg 位描述

3.2.4.5 RFU_地址 34h

预留后用。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU	RFU				RFU
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-108 RFUReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFU	预留后用。

表 3-109 RFUReg 位描述

3.2.4.6 TestBusReg_地址 35h

显示了内部测试总线的状态。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	TestBus							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-110 TestBusReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	TestBus	显示了内部测试总线的状态。测试总线由 TestSel2Reg 寄存器选择。参见章节“测试信号”。

表 3-111 TestBusReg 位描述

3.2.4.7 TestCtrlReg_地址 36h

测试控制。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	AmpRcv	RFU	RFU	RFT	RFT	RFT	RFT
位权	-	r/w	-	-	-	-	-	-
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

表 3-112 TestCtrlReg 寄存器

位	符号	描述
7	0	预留后用。
6	AmpRcv	如果置 1，接收链的内部信号处理被非线性的执行。这可以增加 106 kbit 通讯模式下的操作距离。 注：由于非线性，寄存器 RxThresholdReg 中的 MinLevel 和 CollLevel 位的影响也是非线性的。
5-4	RFU	预留后用。
3-0	RFT	预留给产品测试。

表 3-113 TestCtrlReg 位描述

3.2.4.8 RFTReg_地址 37h

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT							
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-114 RFTReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	RFT	预留给产品测试。

表 3-115 RFTReg 位描述

3.2.4.9 AnalogTestReg_地址 38h

控制引脚 AUX。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	AnalogSelAux				RFU			
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-116 AnalogTestReg 寄存器

位	符号	描述
7-4	AnalogSelAux	控制 AUX 引脚。
		注：测试信号描述参见章节“测试信号”。
		值 描述
		0000 三态
		0001 TestDAC(AUX)的输出 ^[1]
		0010 测试信号 Corr1 ^[1]
		0011 保留。
		0100 测试信号 MinLevel ^[1]
		0101 测试信号 ADC 通道 I ^[1]
		0110 测试信号 ADC 通道 Q ^[1]
		0111 保留。
		1000 产品测试信号 ^[1]
		1001 保留。
		1010 HIGH
		1011 LOW
		1100 发射有效状态
		1101 接收有效状态
		1110 检测到副载波
		1111 寄存器 TestSel1Reg 中 TstBusBitSel 位定义的 TestBus-Bit
3-0	RFU	预留后用。

表 3-117 AnalogTestReg 位描述

注[1]：电流输出。建议在 AUX 引脚上加一个 1kΩ 下拉电阻。

3.2.4.10 TestDACReg_地址 39h

定义 TestDAC 的测试值。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	RFU	TestDAC					
位权	-	-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	0	0	x	x	x	x	x	x

表 3-118 TestDACReg 寄存器

位	符号	描述
7	-	预留给产品测试。
6	-	预留后用。
5-0	TestDAC	定义了 TestDAC 的测试值。DAC 的输出可以通过设置寄存器 AnalogTestReg 中的 AnalogSelAux 到 0001 来切换到 AUX。

表 3-119 TestDACReg 位描述

3.2.4.11 RFU_地址 3Ah

预留后用。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFU	RFU	RFU					
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	x	x	x	x	x	x

表 3-120 RFUReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	-	预留后用。

表 3-121 RFUReg 位描述

3.2.4.12 TestADCReg_地址 3Bh

显示了 ADC I 和 Q 通道的实际值。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	ADC_I				ADC_Q			
位权	r	r	r	r	r	r	r	r
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

表 3-122 TestADCReg 寄存器

位	符号	描述
7-4	ADC_I	显示了 ADC I 通道的实际值。
3-0	ADC_Q	显示了 ADC Q 通道的实际值。

表 3-123 TestADCReg 位描述

3.2.4.13 RFTReg_地址 3Ch

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

表 3-124 RFTReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	-	预留给产品测试。

表 3-125 RFTReg 位描述

3.2.4.14 RFTReg_地址 3Dh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-126 RFTReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	-	预留给产品测试。

表 3-127 RFTReg 位描述

3.2.4.15 RFTReg_地址 3Eh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	1	1

表 3-128 RFTReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	-	预留给产品测试。

表 3-129 RFTReg 位描述

3.2.4.16 RFTReg_地址 3Fh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT	RFT
位权	-	-	-	-	-	-	-	-
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3-130 RFTReg 寄存器

位	符号	描述
7-0	-	预留给产品测试。

表 3-131 RFTReg 位描述

3.2.5 扩展寄存器

FM17510 利用 0F 地址提供了一组扩展寄存器。扩展寄存器的访问方式请参见“扩展寄存器的访问”章节。

3.2.5.1 HpdCtrl_地址 0F/03h

位	7-6	5	4	3	2	1	0
定义	ExMode	HPDEn	RFT				
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	00	0	0	0	0	0	0

表 3-132 HpdCtrl 寄存器

位	符号	描述
7-6	ExMode	扩展寄存器模式字。定义详见“扩展寄存器的访问”章节。 根据不同的访问模式要求进行配置。 读出时始终为 00。
5	HPDEn	低功耗模式控制。 设为 0：当 pin NPD=0，且 LPCDEn=0（缺省值）时，芯片进入 DPD 模式。 设为 1：当 pin NPD=0，且 LPCDEn=0（缺省值）时，芯片进入 HPD 模式。
4-0	RFT	预留给产品测试，请保持缺省值。

表 3-133 HpdCtrl 位描述

3.2.5.2 UseRet_地址 0F/1Bh

位	7-6	5	4	3	2	1	0
定义	ExMode	RFU	UseRet	RFT			
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	00	0	1	0	0	0	0

表 3-134 UseRet 寄存器

位	符号	描述
4	UseRet	1:表示在 HPD 模式、或 LPCD 模式下保存关键寄存器的设置，简化从 HPD、LPCD 模式退出时的初始化工作。 0: 不提供关键数据保存功能
3-0	RFT	用于产品测试，保持全 0。

表 3-135 UseRet 位描述

3.2.5.3 LVDctrl_地址 0F/1Dh

位	7-6	5	4	3	2	1	0
定义	ExMode	RFU	LVDlrq	LVDEff	LVDle	LVDctrl	
位权	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
复位值	00	0	0	0	0	1	0

表 3-136 LVDctrl 寄存器

位	符号	描述
4	LVDlrq	1: 表示发生低电压报警。写 0 清除此寄存器。
3	LVDEff	0: 发生低压报警时，产生中断标志 1: 发生低压报警时，数字电路复位
2	LVDle	1: 低压报警中断使能。缺省不使能。
1-0	LVDctrl	低压报警控制： 00: 不使能 LVD 功能 01: 低于 1.9V 报警 10: 低于 2.1V 报警（缺省值） 11: 低于 2.4V 报警

表 3-137 LVDctrl 位描述

注：扩展寄存器的其他地址请保持预留值不变，否则可能引起不确定的结果。

4 Host 接口

4.1 SPI 接口

FM17510 支持 SPI 接口，在 SPI 通讯中作为 Slave 端通讯，最高速率 10Mbps，接口符合 SPI 标准。

SPI 的时钟 SCK 由 master 产生。MOSI 和 MISO 线上的数据都是 MSB 优先。MOSI 和 MISO 线上的数据必须在时钟上沿稳定，在时钟下沿改变。

4.1.1 SPI 读数据

通过 SPI 接口读数据按照下表的字节顺序通讯。首字节定义了通讯模式和地址。

线路	Byte 0	Byte 1	Byte 2	To	Byte n	Byte n+1
MOSI	地址 0	地址 1	地址 2	……	地址 n	00
MISO	X	数据 0	数据 1	……	数据 n-1	数据 n

表 4-1 MOSI 和 MISO 的字节顺序

4.1.2 SPI 写数据

通过 SPI 接口写数据按照下表的字节顺序通讯。首字节定义了通讯模式和地址。

线路	Byte 0	Byte 1	Byte 2	To	Byte n	Byte n+1
MOSI	地址 0	数据 0	数据 1	……	数据 n-1	数据 n
MISO	X	X	X	……	X	X

表 4-2 MOSI 和 MISO 字节顺序

4.1.3 SPI 地址字节

SPI 通讯的首字节定义了通讯模式和地址，如下表所示。Bit7 定义通讯模式，从 FM17510 读数据时，bit7 置 1。向 FM17510 写数据时，bit7 置 0。Bit6~bit1 定义地址。Bit0 固定为 0。

7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
1 = 读 0 = 写	地址						0

表 4-3 地址字节格式

4.2 扩展寄存器的访问

FM17510 的扩展寄存器采用 2 级地址定位访问，所有 Host 接口方式均可以实现对扩展寄存器的访问。第一级地址固定为 0F，第二级地址为 6 位，通过正常写 0F 寄存器的方式写入第二级地址的值。0Fh EXReg 的定义如下表所示。

7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
=01	写扩展寄存器二级地址						
=10	读扩展寄存器二级地址						
=11	写扩展寄存器数据						
=00	读扩展寄存器数据						

表 4-4 扩展寄存器字节定义

4.2.1 写扩展寄存器数据

非扩展寄存器的写数据方式为：

1. 写目标寄存器地址，同时设定通讯写模式

2. 写目标寄存器数据

而扩展寄存器的写数据方式为 4 步：

1. 写 0F 寄存器，设定为通讯写模式（根据 SPI 的接口规定设置为写模式）
2. 写目标扩展寄存器的二级地址（01b+6 位二级地址）
3. 写 0F 寄存器，设定为通讯写模式（根据 SPI 的接口规定设置为写模式）
4. 写目标扩展寄存器的数据（11b+6 位目标数据）

示意图如下：




图 4-1 写扩展寄存器操作流程

4.2.2 读扩展寄存器数据

非扩展寄存器的读数据方式为：

1. 写目标寄存器地址，同时设定通讯读模式
2. 读目标寄存器数据

而扩展寄存器的写数据方式为 4 步：

1. 写 0F 寄存器，设定为通讯写模式（根据 SPI 的接口规定设置为写模式）
2. 写目标扩展寄存器的二级地址（10b+6 位二级地址）
3. 写 0F 寄存器，设定为通讯读模式（根据 SPI 的接口规定设置为读模式）
4. 读目标扩展寄存器的数据（00b+6 位目标数据）

示意图如下：

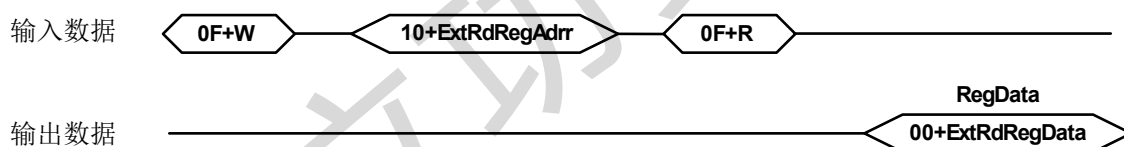


图 4-2 读扩展寄存器操作流程

5 模拟电路接口和非接触接口控制

5.1 概述

FM17510 支持最高达 848K bps 的非接触协议的各种帧格式和错误检查。本芯片也支持通过 Tin、Tout 引脚连接外部电路进行数据的调制和解调。

非接触控制模块配合主控芯片完成对非接触协议要求的处理，负责完成基于 bit、byte 的物理层的帧格式处理。另外，基于多种非接触通讯协议的支持，还可以处理奇偶校验位、和 CRC 错误的检测。

注：天线的调谐、尺寸大小、以及电源电压的高低都会直接影响到系统的射频性能和操作距离。

5.2 发射驱动

引脚 TX 是非接触的射频发射脚，其上的信号是经包络调制的 13.56MHz 的能量载波。芯片外围只需要很少的用于匹配和过滤的无源器件即可以实现对射频天线的驱动。TX 的输出信号控制可以通过 TxControl 寄存器进行配置。

射频调制深度可以通过调整输出驱动阻抗来调节。P 管输出驱动可以通过 CWGsPReg 寄存器和 ModGsPReg 寄存器来调整。N 管输出驱动可以通过 GsNReg 来调整。同时，调试深度也受天线设计和调谐的影响。

通过调节 TxModeReg 寄存器和 TxSelReg 寄存器可以控制数据传输速率和帧格式、及天线驱动设置，以满足不同模式、不同传输速率的要求。

TxRFE n 位	Force 100ASK 位	InvTx RFOn 位	InvTx RFOff 位	包络	引脚 TX	GSPMos	GSNMos	注
0	X	X	X	X	X	X	X	在 RF 关闭情况下不确定
1	0	0	X	0	RF	pMod	nMod	100% ASK：引脚 TX 拉到逻辑 0，与 InvTxRFOff 位无关
				1	RF	pCW	nCW	
	0	1	X	0	RF	pMod	nMod	
				1	RF	pCW	nCW	
	1	1	X	0	0	pMod	nMod	
				1	RF_n	pCW	nCW	

表 5-1 TX 引脚相关控制信号和设置

上表中用到了以下缩写：

- RF：由 27.12 MHz 石英晶振 2 分频得到的 13.56 MHz 时钟
- RF_n：13.56 MHz 反相时钟
- GSPMos：电导，PMOS 组配置
- GSNMOS：电导，NMOS 组配置
- pCW：由 CWGsPReg 寄存器定义的 PMOS 连续载波电导值
- pMod：由 ModGsPReg 寄存器定义的 PMOS 调制电导值
- nCW：由 GsNReg 寄存器的 CWGsN[3:0]位定义的 NMOS 连续载波电导值
- nMod：由 GsNReg 寄存器的 ModGsN[3:0]位定义的 NMOS 调制电导值
- X：无所谓

6 CRC 协处理器

可以配置以下 CRC 协处理器参数：

- 根据 ModeReg 寄存器的 CRCPreset[1:0]位的设置，CRC 预设值可以是 0000h，6363h，A671h 或 FFFFh
- 16 位 CRC 的多项式固定为 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$
- CRCResultReg 寄存器记录 CRC 的计算结果。该寄存器包含两个 8 位寄存器分别存放高字节和低字节数据。
- ModeReg 寄存器的 MSBFirst 位表明了数据以 MSB 方式加载

参数	值
CRC 寄存器长度	16 位 CRC
CRC 算法	基于 ISO/IEC 14443A 和 ITU-T 的算法
CRC 预设值	0000h，6363h，A671h 或 FFFFh，根据 ModeReg 寄存器的 CRCPreset[1:0]位的设置

表 6-1 CRC 协处理器参数

7 FIFO 缓冲

FM17510 实现了一个 8*64 位的 FIFO 缓冲器，用于主控芯片与 FM17510 内部状态机之间的输入输出数据流的缓冲。这对于最长 64 字节的数据流控制非常方便，无需考虑交互时序。

7.1 FIFO 缓冲器的访问

FIFO 缓冲器的访问通过 FIFODataReg 寄存器实现。对该寄存器写入数据，即在 FIFO 缓冲器里存入 1 字节相应内容，同时 FIFO 缓冲器的写指针加一。从该寄存器读出数据，即从 FIFO 读指针指向处读出当前字节数据，同时 FIFO 缓冲器的读指针加一。读写指针间距可以通过读 FIFOLevelReg 寄存器获得。

当主控芯片启动一条指令，FM17510 内部状态机可以根据该指令的需要在指令执行过程中启动对 FIFO 缓冲器的访问。主控芯片必须确保不出现任何非主动控制的 FIFO 缓冲器的访问。

7.2 FIFO 缓冲器的控制

FIFO 的读写指针可以通过 FIFOLevelReg 寄存器的 FlushBuffer 位置 1 来清 0 复位。同时，FIFOLevel[6:0]位也会清 0，且 ErrorReg 寄存器的 BufferOvf1 位清空。原本储存在 FIFO 缓冲器里的字节将不可再访问，FIFO 缓冲器可以随时等待填入新的数据。

7.3 FIFO 缓冲器的状态信息

主控芯片可以获取以下 FIFO 缓冲器状态信息：

- 储存在 FIFO 缓冲器里的字节数：FIFOLevelReg 寄存器的 FIFOLevel[6:0]
- FIFO 缓冲器渐满警告：Status1Reg 寄存器的 HiAlert 位
- FIFO 缓冲器渐空警告：Status1Reg 寄存器的 LoAlert 位
- FIFO 缓冲器溢出警告：ErrorReg 寄存器的 BufferOvf1 位。BufferOvf1 位只能通过设置 FIFOLevelReg 寄存器的 FlushBuffer 位来清空

FM17510 在下列情况时会产生中断信号：

- ComlEnReg 寄存器的 LoAlertIEn 位置 1。当 Status1Reg 寄存器的 LoAlert 位为 1 时可激活 IRQ 引脚。
- ComlEnReg 寄存器的 HiAlertIEn 位置 1。当 Status1Reg 寄存器的 HiAlert 位为 1 时可激活 IRQ 引脚。

如果 FIFO 缓冲器的剩余字节数小于或等于 WaterLevel 的设置值，则 HiAlert 位置 1。公式如下：

$$HiAlert = (64 - FIFOLength) \leq WaterLevel$$

如果写入 FIFO 缓冲器的字节数小于或等于 WaterLevel 的设置值，则 LoAlert 位置 1。公式如下：

$$LoAlert = FIFOLength \leq WaterLevel$$

8 中断请求系统

FM17510 通过设置 Status1Reg 寄存器的 IRq 位来表明有中断事件发生，如果中断使能则反映到 IRQ 引脚上。主控芯片可以利用 IRQ 引脚上的中断信号进行中断处理，从而提高主控芯片 CPU 的软件工作效率。

8.1 中断源概述

下表列出了可用中断位、其对应的中断源及激活的条件。

中断标志	中断源	触发动作
TimerIRq	计时器单元	计时器从 1 减到 0
TxIRq	发射器	一个射频数据流发送完成
CRCIRq	CRC 协处理器	所有 FIFO 缓冲器的数据处理完成
RxIRq	接收器	一个射频数据流接收完成
IdleIRq	ComIrqReg 寄存器	指令执行结束
HiAlertIRq	FIFO 缓冲器	FIFO 缓冲器渐满
LoAlertIRq	FIFO 缓冲器	FIFO 缓冲器渐空
ErrIRq	非接触 UART	检测到错误发生

表 8-1 中断源

ComIrqReg 寄存器的 TimerIRq 中断位表示当计时器从 1 减到 0 时产生的中断。

ComIrqReg 寄存器的 TxIRq 位表示射频数据发送已经结束。当射频发送状态从发送数据变成发送结尾帧格式时，则发射器单元自动设置该中断位。

CRC 协处理器在处理完所有 FIFO 缓冲器数据后，（由 CRCReady 位置 1 标识），设置 DivIrqReg 寄存器的 CRCIRq 位。

ComIrqReg 寄存器的 RxIRq 位表示检测到接收数据的末尾时产生的中断。

ComIrqReg 寄存器的 IdleIRq 位表示一个指令执行结束，相应地，CommandReg 寄存器中 Command[3:0]的值变成 idle。

当 Status1Reg 寄存器的 HiAlert 位置 1 时，ComIrqReg 寄存器的 HiAlertIRq 位置 1，表示 FIFO 缓冲达到 WaterLevel[5:0]位所表明的深度。

当 Status1Reg 寄存器的 LoAlert 位置 1 时，ComIrqReg 寄存器的 LoAlertIRq 位置 1，表示 FIFO 缓冲达到 WaterLevel[5:0]位所表明的深度。

当寄存器 ErrorReg 中的任意一位置 1，ComIrqReg 寄存器的 ErrIRq 位置 1，表示非接触 UART 在收发过程中检测到错误发生。

9 Timer 计时单元

FM17510 内置一个 Timer 计时单元，主控芯片可以利用该计时器进行计时相关的任务。Timer 提供以下几种工作模式：

- 超时计数器
- 看门狗计数器
- 秒表
- 可编程脉冲输出
- 周期性脉冲触发

计时器单元可以用来测量两个事件之间的时间间隔，或用来表明一个特定事件在一个特定时间之后发生。计时器还可以被事件触发，稍后做详细阐释，但计时器本身不影响任何内部事件（例如，数据接收过程中发生的超时并不会影响接收进程）。此外，还有一些与计时器相关的寄存器位会适时地置其，可用来产生中断。

计时器

计时器有一个 13.56 MHz 的输入时钟（由晶振分频获得）。计时器分为两级：1 个预分频器和 1 个计数器。

预分频器是一个 12 位计数器，它的重置值可以通过寄存器 TModeReg 和 TPrescalerReg 来设置，范围在 0 和 4095 之间。

计数器的重置值通过 16 位寄存器 TReloadReg 设置，范围在 0 到 65535 范围之内。

计时器的当前值由寄存器 TCounterValReg 表示。

如果计数器达到 0 就会自动设置寄存器 CommonIRQReg 的 TimerIRQ 位为 1。如果使能了中断，则该事件就会显示在 IRQ 引脚上。TimerIRQ 位可由主控芯片置 1 和清 0。根据配置的不同，计时器会在计到 0 后停止或重置寄存器 TReloadReg 的值后重启。

计时器的状态由寄存器 Status1Reg 的 TRunning 位表示。

计时器可以由寄存器 ControlReg 的 TStartNow 手动开启，或由寄存器 ControlReg 的 TStopNow 手动停止。

此外，计时器还可以通过设置寄存器 TModeReg 的 TAuto 位来自动激活，从而满足专用协议的要求。

一个计时器的时间长度是重置值+1。

总时间的定义是：

$$t = ((TPrescaler * 2 + 1) * TReload + 1) / 13.56 \text{ MHz},$$

最大时间：TPrescaler = 4095, TReloadVal = 65535

$$\Rightarrow t_{\max} = (2 * 4095 + 1) * 65536 / 13.56 \text{ MHz} = 39.59 \text{ s}$$

例：

25us 需要计数 339 个时钟周期。即预分频值要设为 TPrescaler=169，这样计时器就有了一个 25us 的输入时钟。计时器可最多计数到 65535 个 25us 的长度。

10 低功耗模式

FM17510 支持 3 种低功耗模式，可适应不同的功耗需求：

- ✧ Deep Power down 模式
- ✧ Hard power down 模式
- ✧ Soft power down 模式

10.1 Deep Power Down

FM17510 的 Deep Power Down 模式关闭所有数字逻辑的供电、关闭晶振，所有双向 IO 引脚都控制为三态输出，输入引脚隔离与内部电路的连接。

进入 DPD 模式之前，确保扩展寄存器 03H bit5 为 0，则 NPD 设 0 之后，芯片进入 DPD 模式。NPD 引脚置 1 后，芯片自动退出 DPD 模式。退出 DPD 模式后，所有配置及初始化工作需要重新进行。

10.2 Hard Power Down

FM17510 的 Hard Power Down 模式关闭了大部分数字逻辑的供电、关闭晶振，所有双向 IO 引脚都控制为三态输出，输入引脚隔离与内部电路的连接。

进入 HPD 模式之前，确保扩展寄存器 03H bit5 为 1，则 NPD 引脚变为低电平之后，芯片进入 HPD 模式。在 HPD 模式下，FM17510 缺省提供关键数据保存功能（data retention），这部分数据会一直保存，不会丢失。当退出 HPD 模式可以不需要对这些数据进行重新配置和初始化。被保存寄存器的详细列表见“HPD 下数据保存功能”章节。

退出 HPD 模式，如果关闭数据保存功能（扩展寄存器 1Bh bit4 设 0），则所有必要的配置和初始化工作需要重新进行。如果使能了数据保存功能，则只需要对未被保护的数据进行配置即可。

10.2.1 HPD 下数据保存功能

HPD 模式下 Mem 指令相关的 25 字节内部缓冲区数据会保留，此功能无需启动数据保存功能。

FM17510 提供的关键数据保存功能，详细 list 见下表。

寄存器	地址	Retention bit	
CommEnReg	02h	7	IRqInv
		6	TxIEn
		5	RxIEn
		4	IdleIEn
		3	HiAlertIEn
		2	LoAlertIEn
		1	ErrIEn
		0	TimerIEn
DivIEnReg	03h	7	IRQPushPull
		2	CRCIEn
CollReg	0Eh	7	ValuesAfterColl
TxModeReg	12h	7	TxCRCEn
		3	InvMod
RxModeReg	13h	7	RxCRCEn
		3	RxNoErr
		2	RxMuple

寄存器	地址	Retention bit	
TxASKReg	15h	6	Force100ASK
RxSelReg	17h	5:0	RxWait
RxThresholdReg	18h	7:4	MinLevel
		2:0	CollLevel
DemodReg	19h	7:6	AddIQ
		5	FixIQ
		3:2	TauRcv
		1:0	TauSync
ModWidthReg	24h	7:0	ModWidth
RFCfgReg	26h	6:4	RxGain[2:0]
GsNReg	27h	7:4	CWGsN
		3:0	ModGSN
CWGSPReg	28h	5:0	CWGSP
ModGsPReg	29h	5:0	ModGsP[5:0]
TModeReg	2Ah	7	TAuto
		6:5	Tgated
		4	TAutoRestart
		3:0	Tprescaler_Hi
TPrescalerLoReg	2Bh	7:0	TPrescaler_Lo
TreloadValHiReg	2Ch	7:0	TReloadVal_Hi
TReloadValLoReg	2Dh	7:0	TReloadVal_Lo

表 10-1 HPD 模式保持寄存器列表

10.3 Soft Power Down

设置 Command 寄存器的 PowerDown 位为 1 后，FM17510 芯片即进入 Soft Power Down 模式。内部逻辑进入低功耗状态，关闭晶振。在 SPD 模式下，输入输出引脚保持原状态不变，所有寄存器、FIFO 缓冲内容和配置保持不变。

退出 SPD 模式，需要设置 PowerDown 位为 0，FM17510 芯片会持续 1024 个时钟周期才会真正退出 SPD。在此之前 PowerDown 位始终还是 0，直到其真正退出 SPD 模式后，该位才会变为 1。

11 低电压检测功能

FM17510 提供低电压报警功能。用户可通过 LVDctrl 扩展寄存器配置 AVDD 的监测电压。当 AVDD 电压低于配置值时，缺省情况下芯片会产生中断报警。也可以通过 LVDctrl 扩展寄存器设置为低压时复位芯片，但设置为复位模式后，会限制芯片的最低工作电压。

12 振荡器电路

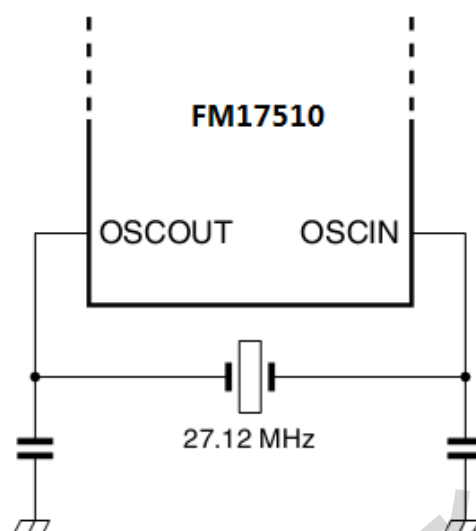


图 12-1 石英晶体连接

FM17510 的时钟为同步系统的编码器和译码器提供了一个时间基础。这个时钟的稳定性是整个系统正确工作的关键因素。为了获得良好的性能，时钟抖动必须尽可能的降低，配合推荐电路使用的内部振荡缓冲器是解决此问题的最佳方案。

如果使用了外部时钟源，时钟信号就必须加到 OSCIN 引脚。同时，必须特别注意时钟占空比和时钟抖动，同时也必须确保时钟质量。

13 复位和晶振起振时序

13.1 复位信号要求

复位信号在进入数字电路之前，先经过了尖峰滤波器滤波。尖峰滤波器剔除了小于 10ns 的信号。为了完成复位，复位信号必须至少保持 100ns 的低电平。

13.2 晶振起振时序

当 FM17510 已被设为节电模式或由 V_{DDX} 供电，其启动时间主要是晶振的起振时间，如下图所示。

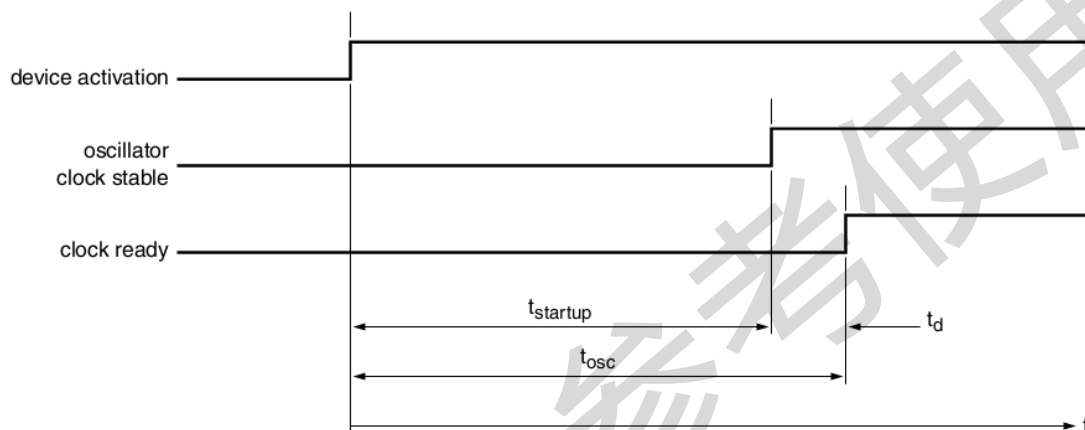


图 13-1 振荡器启动时间

时间 ($t_{startup}$) 是晶体振荡电路的启动时间，由晶体决定。

时间 (t_d) 是 FM17510 的内部延时，在晶振时钟稳定后，到 FM17510 可以开始被访问之前的延时。

该延时时间为：

$$t_d = 1024 / (27.12 \text{ MHz}) = 37.76 \mu s$$

时间 (t_{osc}) 是 t_d 和 $t_{startup}$ 的和。

14 指令集

14.1 概述

FM17510 的操作由一个能执行一系列指令的状态机决定。指令通过向 CommandReg 寄存器写入指令码来执行。

指令必须的参数和/或数据通过 FIFO 缓冲器来交换。

14.2 指令的一般行为

- 每个需要数据位流（或数据字节流）作为输入的指令只要 FIFO 中有数据即立刻开始执行。但 Transceive 指令例外。该指令的发射启动由 BitFramingReg 寄存器的 StartSend 位开启。
- 每个需要特定数量参数的指令，只有当从 FIFO 缓冲器收到正确数目的参数时才开始处理。
- FIFO 缓冲器在指令启动后并不自动清空，这使得在操作顺序上可以先将指令参数和/或数据字节写入 FIFO 缓冲器，然后再启动指令。
- 每条指令都可以通过向 CommandReg 寄存器写入一个新的指令码而终止，比如写入 Idle 指令。

14.3 FM17510 指令描述

指令	指令码	动作
Idle	0000	无动作，取消当前指令执行
-	0001	预留后用
-	0010	预留后用
CalcCRC	0011	激活 CRC 协处理器
Transmit	0100	发射 FIFO 缓冲器中的数据
NoCmdChange	0111	指令不改变，可以用来在不影响指令的情况下修改 CommandReg 寄存器，比如 PowerDown 位
Receive	1000	激活接收器电路
Transceive	1100	发射 FIFO 缓冲器中的数据到天线，并在发射后自动激活接收器
-	1101	预留后用
Authent	1110	作为读写器模式执行 M1 安全认证
SoftReset	1111	复位 FM17510

表 14-1 指令概述

14.3.1 IDLE

将 FM17510 设置为空闲模式，Idle 指令也终止自身。

14.3.2 CalcCRC

FIFO 缓冲器的内容传输到 CRC 协处理器并开启 CRC 计算，计算结果储存在 CRCResultReg 寄存器。CRC 计算不限制于一个专用数量的字节。在数据流中当 FIFO 缓冲空了计算并不停止，下一个写入 FIFO 缓冲器的字节被加入计算。

CRC 预设值由 ModeReg 寄存器的 CRCPreset[1:0]位控制，当指令开始时值被载入到 CRC 协处理器。

CalcCRC 指令必须由向 CommandReg 寄存器写入其他指令来终止，比如 Idle 指令。

14.3.3 Transmit

启动该指令后 FIFO 缓冲器的内容立刻被发送。在启动发射前，所有相关寄存器必须设置妥当。

该指令在 FIFO 缓冲器空了时自动终止，也可以写入其他指令来终止。

14.3.4 NoCmdChange

该指令不会影响 CommandRege 寄存器中任何正在运行的指令，它可以对 4 位 Command[3: 0]以外的其他位进行操作，如 RcvOff 位或 PowerDown 位。

14.3.5 Receive

其他该指令后 FM17510 激活接收器路径并等待接收一个数据流。在启动指令之前必须完成所有必须的配置。

当数据流结束时指令自动终止。结束标识根据所选的帧格式和传输速度，由帧格式的结尾帧或长度字节表明。

注：如果 RxModeReg 寄存器的 RxMultiple 位置 1，那么 Receive 指令将不会自动终止，只能在 CommandReg 寄存器中写入另一个指令来终止。

14.3.6 Transceive

该指令持续重复从 FIFO 缓冲器发射数据和从 RF 场接收数据。首先是发射，发射后指令变为接收数据流。

每个发射过程都必须由 BitFramingReg 寄存器的 StartSend 位置 1 来开始。该指令在 CommandReg 寄存器中写入其他指令后停止。

注：如果 RxModeReg 寄存器的 RxMultiple 位置 1，Transceive 指令就一直停留在接收状态，因为该状态不能自动结束。

14.3.7 Authent

该指令控制 M1 认证以确保到任何 M1 mini，M1 1K 和 M1 4K 卡的安全通讯。以下数据在指令激活前需写入 FIFO 缓冲器：

- 认证指令代码 (60h, 61h)
- Block 地址
- Sector key byte 0
- Sector key byte 1
- Sector key byte 2
- Sector key byte 3
- Sector key byte 4
- Sector key byte 5
- Card serial number byte 0
- Card serial number byte 1
- Card serial number byte 2
- Card serial number byte 3

一共 12 字节被写入 FIFO。

注：当 Authent 指令激活时，所有 FIFO 缓冲器的访问都被屏蔽。如果有访问到 FIFO 缓冲器，ErrorReg 寄存器的 WrErr 位会被设置。

该指令在 M1 卡完成认证后终止，相应的 Status2Reg 寄存器的 Crypto1On 置 1。

该指令在卡无响应时不会自动终止，所以计时器必须设置到自动模式。这种情况下，除了 IdleIRq 位，TimerIRq 位也可用作终止条件。在认证过程中，RxIRq 和 TxIRq 位被屏蔽。Crypto1On 位只在 Authent 指令终止后才有效，终止可以是协议处理完成，或者是写 Idle 到 CommandReg 寄存器。

如果在认证过程中出现错误，那么 ErrorReg 寄存器的 ProtocolErr 位置 1，Status2Reg 寄存器的 Crypto1On 位置 0。

14.3.8 SoftReset

该指令对 FM17510 进行复位。除内部缓冲区 25 字节的配置数据保持不变，其他所有寄存器都复位为初值。该指令在执行完成后自动终止。

15 测试信号

15.1 引脚 AUX 上的测试信号

SelTest	AUX 的描述
0000	三态
0001	DAC: 寄存器 TestDAC
0010	DAC: 测试信号 corr1
0011	RFU
0100	DAC: 测试信号 MinLevel
0101	DAC: ADC_I
0110	DAC: ADC_Q
0111	RFU
1000	RFU
1001	RFU
1010	高电平
1011	低电平
1100	TxActive
1101	RxActive
1110	检测到副载波
1111	TstBusBit

表 15-1 测试信号描述

每个信号都能通过设置寄存器 AnalogTestReg 里的 SelAux 选择测试输出。

注意：DAC 有一个电流输出，建议在管脚 AUX 使用一个 1k Ω 下拉电阻。

15.2 PRBS

根据 ITU-T0150 使能 PRBS9 或 PRBS15 序列。要开启指定数据流的传输，必须激活发送指令。preamble/Sync byte/start bit/parity bit 根据所选模式自动产生。

注意：根据 ITU-T0150,所有传输数据的相关寄存器必须在进入 PRBS 模式之前配置完毕。

16 典型应用图

下面给出基于 FM17510 的典型应用图。

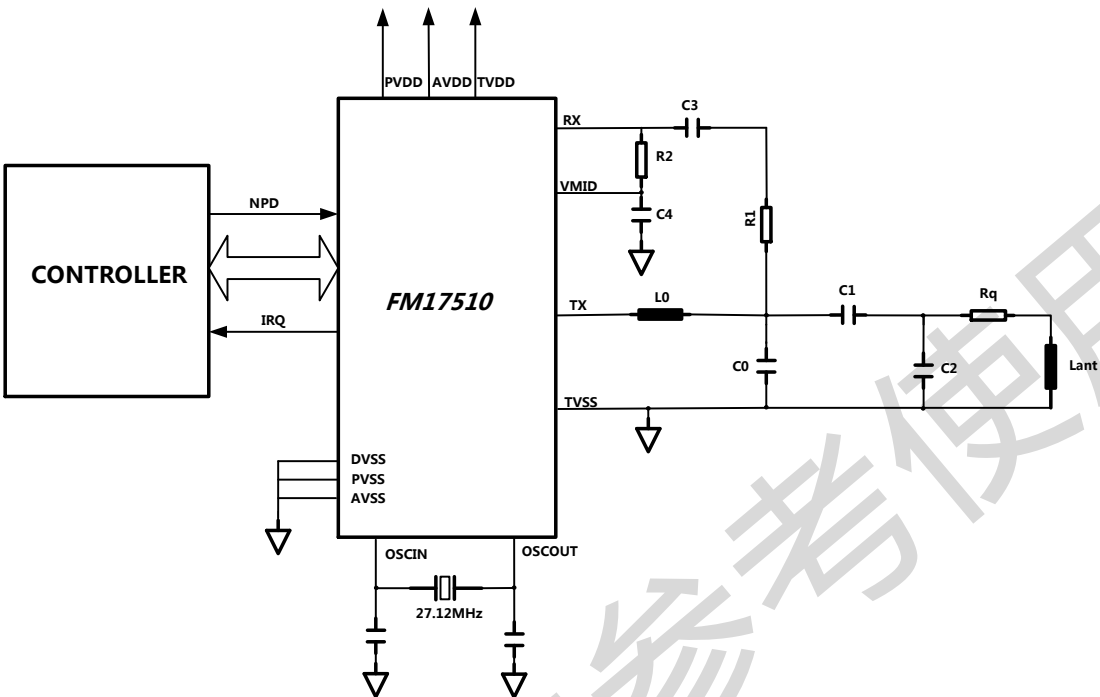


图 16-1 典型应用图

17 电气参数

17.1 极限额定参数

参数	最小值	最大值	单位
存储温度	-40	+85	°C
AVDD, TVDD, PVDD	-0.5	4.0	V
ESD (HMB)		2	KV
ESD (CDM)		500	V

表 17-1 FM17510 极限额定参数

*注：如果外加条件超过“极限额定参数”的额定值，将会对芯片造成永久性的破坏。

17.2 主要电气指标

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
AVDD	模拟电源	$V_{PVDD} \leq V_{AVDD} = V_{DVDD} \leq V_{TVDD}$	2.2	3.0	3.6	V
TVDD ^[1]	发射器电源	$V_{PVDD} \leq V_{AVDD} = V_{DVDD} \leq V_{TVDD}$	2.2	3.0	5.5	V
PVDD ^[2]	引脚电源	$V_{PVDD} \leq V_{AVDD} = V_{DVDD} \leq V_{TVDD}$	2.2	3.0	3.6	V
I _{DPD}	Deep power-down 电流	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3V NPD=0, 进入 DPD 模式		1	10	uA
I _{HPD}	Hard power-down 电流 (register retention)	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3V NPD=0, 进入 HPD 模式		2	12	uA
I _{SPD}	Soft power-down 电流	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3V 进入 SPD 模式,		35	60	uA
I _{AVDD}	工作电流	AVDD=3V, 接收使能 (RcvOff bit=0)		10	13	mA
		AVDD=3V, 接收关闭 (RcvOff bit=1)		6	8	mA
I _{TVDD} ^[3]	射频工作电流	连续发射载波 V _{TVDD} = 3.0V		60	100	mA
T _A	工作温度		-40		+85	°C

表 17-2 FM17510 推荐工作条件

[1] TVDD 电压必须大于或等于 AVDD

[2] PVDD 必须等于 AVDD

[3] I_{TVDD} 取决于 TVDD 电压、及天线网络参数的设置。根据应用的需求不同，配置不同的天线网络，可以控制 I_{TVDD} 小于 100mA，也可以将 I_{TVDD} 设置得更大以达到更远的射频操作距离

[4] I_{DPD}、I_{HPD}、I_{SPD} 为全芯片在相应模式下消耗的电流。

17.2.1 SPI 交流参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{SU} (D-SCKH)	数据输入到 SCK 为高的建立时间	MOSI 变化到 SCLK	25			ns

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_h(SCKL-Q)$	SCK 低电平到数据输出的保持时间	SCK 到 MISO 变化			25	ns
$t(SCKLNSSH)$	SCK 低电平到 NSS 高电平时间					ns

表 17-3 SPI 交流参数

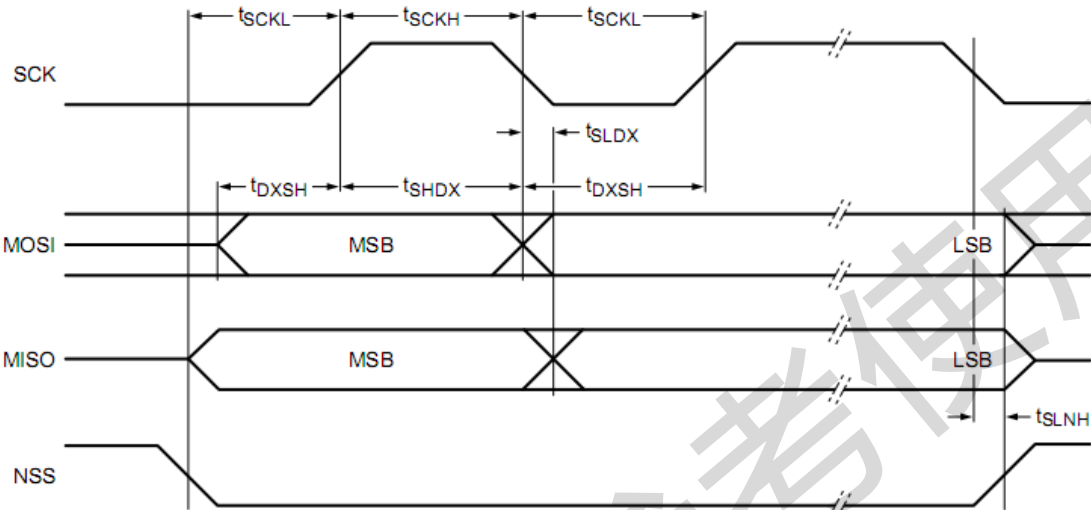


图 17-1 SPI 时序图

注：发送一个数据流过程中，需确保 NSS 为低。如需发送多个数据流，在数据流之间 NSS 需置为高。

18 订货信息

器件代号	封装形式	包装方式	工作环境条件
FM17510-QNA-A-G	QFN16 塑封	萃盘包装	工业温度 (-40℃ ~ +85℃)

19 封装信息

19.1 QFN16 封装尺寸图

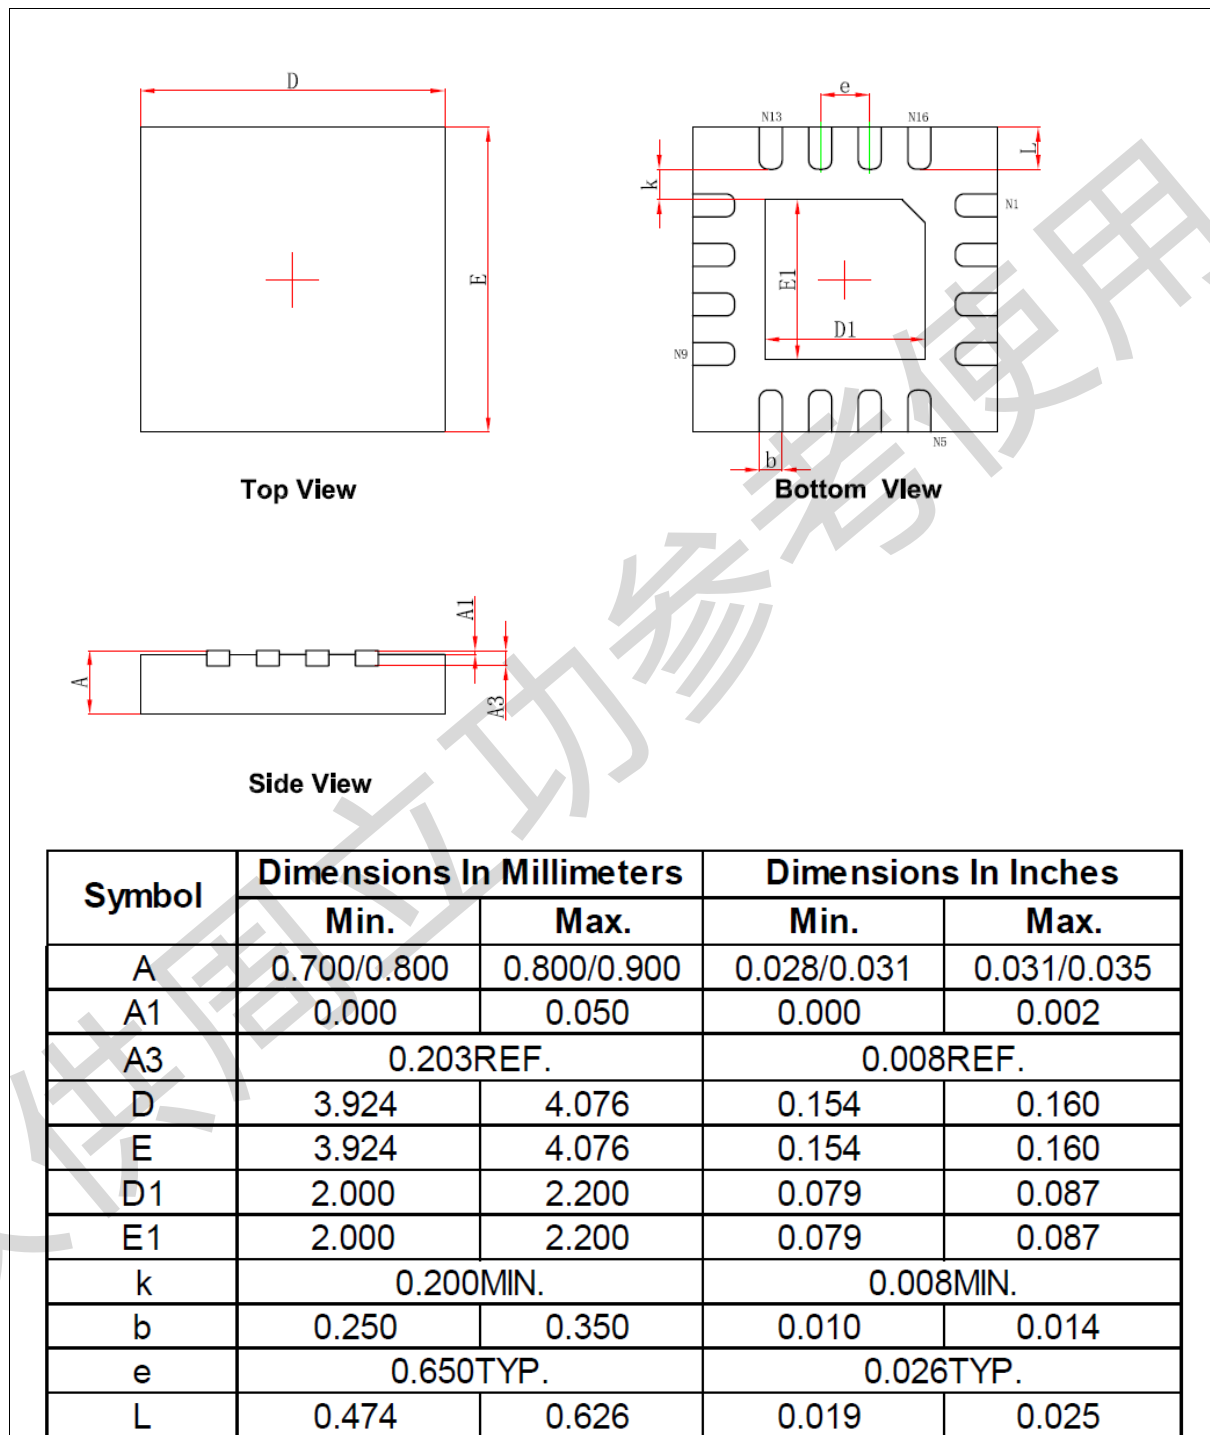


图 19-1 FM17510 QFN16 封装尺寸图

版本信息

版本号	发布日期	页数	章节或图表	更改说明
1.0	2017.07	62		首次发布

仅供周立功参考使用

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点

上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

上海复旦微电子（香港）股份有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608

传真：(86-10) 8418 6211

深圳办事处

地址：深圳市华强北路 4002 号圣廷苑酒店世纪楼 1301 室

邮编：518028

电话：(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611

传真：(86-0755) 8335 9011

台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889

传真：(886-2) 7722 3888

新加坡办事处

地址：237, Alexandra Road, #07-01, The Alexcior, Singapore 159929

电话：(65) 6472 3688

传真：(65) 6472 3669

北美办事处

地址：2490 W. Ray Road Suite#2 Chandler, AZ 85224 USA

电话：(480) 857-6500 ext 18

公司网址：<http://www.fmsh.com/>